











DE Bedienungsanleitung
Siedle Scope


S 850-0

Übersicht


Display und Navigation

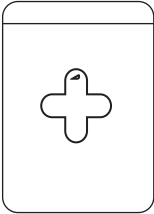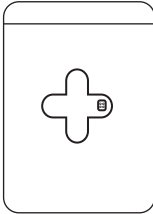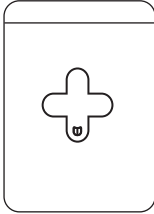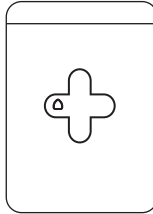 	 	 	 
Gesprächs-lautstärke Einstellung der Lautstärke für Hörer und Freisprechen.	Hauptmenü Zugriff auf Anrufliste, Intercom-Einstellungen, allgemeine Einstellungen und Telefonbuch.	Telefonbuch Zugriff auf bevorzugte Telefonnummern.	Intercom-Menü Zugriff auf Funktionen innerhalb der Gebäudekommunikation (z. B. Steuern und Schalten).

Navigation in allen Menüs

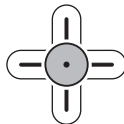

Mit den kreuzförmig angeordneten Steuer-Tasten und der Eingabe-Taste in der Mitte des Kreuzes navigieren Sie in allen Menüs des Mobilteils.



Sie bestätigen Ihre Auswahl mit der runden Eingabe-Taste in der Mitte des Kreuzes oder alternativ mit der Display-Taste **OK** bzw. **Speichern**.



Sie verlassen eine Menü-Ebene und springen eine Menü-Ebene höher, ohne Ihre Eingabe zu speichern:

- mit der roten Auflegen-Taste
- oder alternativ mit der Display-Taste **Zurück**.




Ausgewählte Menüpunkte, Funktionen oder Namen im Display haben einen gelben Rahmen oder sind in gelb dargestellt. In dieser Bedienungsanleitung haben sie einen grauen Rahmen.

• Handlungsanweisungen haben einen vorangestellten Punkt.


Übersicht

Modell: Siedle Scope

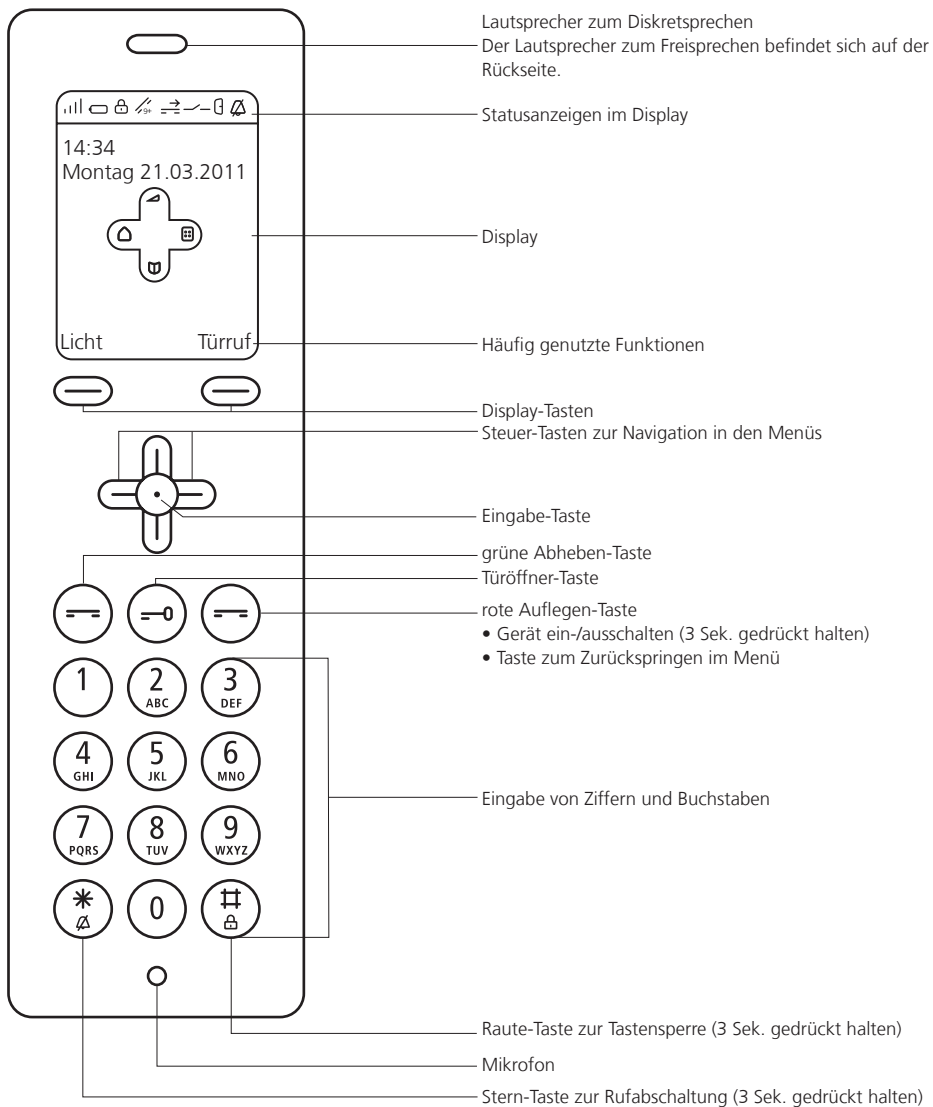

Übersicht

Display

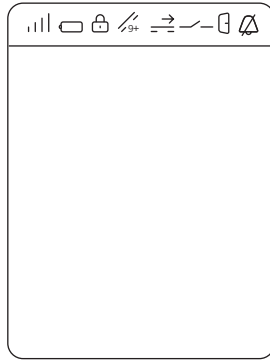

Bereitschaftszustand

Im Bereitschaftszustand zeigt das Mobilteil Uhrzeit und Datum im Display, die 4 Symbole des Hauptmenüs sowie 2 häufig genutzte Funktionen über den Display-Tasten, wenn diese eingerichtet sind.


Statusanzeigen im Display


Oben im Display sind die aktuellen Statusanzeigen des Siedle Scope dargestellt. Die Empfangsqualität zur Basisstation und der Akku-Ladezustand sind ständig zu sehen. Weitere Funktionen sind als Symbole eingeblendet, wenn diese aktiv sind.

Symbole im Bereitschaftszustand


Statusanzeigen im Display


Statusanzeigen im Display


 **Lautstärke**
Im Menü Gesprächslautstärke stellen Sie die Hörer- und Freisprecherlautstärke ein.


 **Empfangsqualität**
sehr gut bis keine

 **Türrufweiterleitung**
aktiviert


 **Hauptmenü**
Zugriff auf Anrufliste, Intercom-Einstellungen, allgemeine Einstellungen und Telefonbuch.


 **Akku-Ladezustand**
100 %, 80 %, 60 %, 40 % und fast leer


 **Service not available**
Gewünschte Funktion steht derzeit nicht zur Verfügung (z. B. Amtsleitung belegt).

 **Telefonbuch**
Zugriff auf bevorzugte Telefonnummern.

 **Tastensperre**
Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.

 **Türmatik: aktiviert**

 **Intercom-Menü**
Zugriff auf Funktionen innerhalb der Gebäudekommunikation (z. B. Steuern und Schalten).

 **Anrufe in Abwesenheit**
Alle Anrufe werden bis zur Anzahl 9 hochgezählt. Sind es mehr als 9 Anrufe wird hinter 9 das Pluszeichen dargestellt.

 **Rufabschaltung:**
aktiviert

Inhalt

Übersicht		Hauptmenü	16	Intercom-Menü	40
Display und Navigation		Anruflisten	16	Die einzelnen Symbole im Intercom-Menü	40
Modell: Siedle Scope		Intercom-Einstellungen	18		
Display		Türmatik	18	Fragen und Antworten	42
		Türrufweiterleitung	19		
Siedle Scope	4	Türrufweiterleitung auf das Amtstelefon	19	Index	43
Das Eine für alles	4	Funktionen	20		
		Tür	21		
Sicherheitshinweise	5	Steuergerät	21		
Entsorgung	5	Funktion	21		
		Einstellungen	22		
Erste Schritte	6	Status	22		
Mobilteil an der Basisstation anmelden	6	Uhrzeit einstellen	23		
Akku des Mobilteils aufladen	6	Datum einstellen	24		
Weitere Mobilteile an der Basisstation anmelden	6	Töne und Signale	25		
Mobilteil ein- und ausschalten	7	Klingeltöne	25		
Ankommende Anrufe	8	Gesprächslautstärke	26		
Tastensperre	8	Hinweistöne	27		
Rufnummer wählen	8	Tastentöne	27		
Gespräch führen	8	Batterieton	27		
Freisprechen	8	Signalton	27		
Rufabschaltung	9	Kurzwahl	28		
Lautstärke	9	Anruf der Kurzwahl	29		
Mikrofonsperr	9	Häufig genutzte Funktionen	29		
Parken	9	Sprache	31		
Gespräch weiterleiten	10	System	31		
Gespräch beenden	10	ECO-Modus	32		
Makeln	11	PIN ändern	32		
Mobilteil	11	Reset der Basisstation	34		
Ladeschale	11	Türruf	35		
Tür öffnen	11	Mobilteil abmelden/anmelden	35		
Datum und Uhrzeit einstellen	12	Wahlpause	35		
Uhrzeit einstellen	12	Amtsvorwahl	36		
Datum einstellen	13	Neuer Eintrag	37		
Video	14	Telefonbuch-Optionen	38		
		Eintrag anrufen	38		
Gesprächslautstärke	15	Eintrag bearbeiten	39		
		Eintrag löschen	39		

Technische Ergänzungen und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Kundenservice im Werk Furtwangen
+49 7723 63-375

Diese Bedienungsanleitung ergänzen:

- die Produktinformation zu Scope
 - das Systemhandbuch für In-Home-Bus: Video
- Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie im Downloadbereich unter www.siedle.de

Siedle Scope

Das Eine für alles

Eine neue Freiheit

Siedle Scope ist **Video-Sprechstelle** und **Festnetztelefon** in einem Gerät. Und das schnurlos. Das heißt: Wo auch immer Sie sich befinden, ob in der Küche, im Bad, im Garten, im Keller ... Scope zeigt Ihnen live, wer vor der Tür steht. Dabei bietet Scope alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion und Türöffnertaste. Zugleich ist Siedle Scope ein vollwertiges Festnetztelefon mit exzellenter Sprachqualität und zahlreichen Komfortfunktionen. Das Eine für alles. Eine neue Freiheit.

Scope, die **mobile Video-Sprechstelle**

- Großes Farbdisplay
- Videoüberwachung mit Digitalzoom
- Freisprechfunktion
- Steuerung von Hausfunktionen z. B. Licht, Garagentor oder Rolläden
- Erweiterbar: bis zu 8 Mobilteile parallel

Scope, das **schnurlose**

Festnetztelefon

- Hohe Reichweite und exzellente Sprachqualität dank DECT-Standard
- Freisprechfunktion
- Ergonomisch optimierte Gestaltung und Benutzerführung
- ECO-Modus mit reduzierter Sendeleistung
- Telefonbuch, Anruflisten und zahlreiche weitere Telefonfunktionen
- Kompatibel zu Telefonen anderer Hersteller (GAP) in den Grundfunktionalitäten. Herstellerspezifische Funktionen nur bedingt möglich.

Lieferumfang

Siedle Scope **mobile Video-Sprechstelle** und **schnurloses Festnetztelefon** für den In-Home-Bus. Bestehend aus **Basisstation, Mobilteil und Ladeschale**. Scope vereint die Welten **Türkommunikation und Amtstelefonie**, es ist Comfort-Video-Haustelefon und DECT-Telefon in einem Gerät. Zusätzlich finden Sie die nötigen Anschlusskabel:

- 2 Steckernetzteile
- 1 Kabel für Amtsanbindung
- 1 Patchkabel

Leistungsmerkmale

- exklusives Design mit hochwertigen Materialien in feiner Verarbeitung
- hohe Reichweite und exzellente Sprachqualität dank DECT-Standard
- ECO-Modus mit reduzierter Sendeleistung
- energiesparende Netzteile (max. 0,5 W ohne Last)
- Reichweite im Freien bis zu 300 m, im Gebäude bis zu 50 m
- Videoüberwachung mit Digitalzoom
- Türrufweiterleitung z. B. auf ein Handy für den Türruf inkl. Türöffner (PIN-geschützt)
- Steuerung von Hausfunktionen z. B. Licht, Garagentor oder Rolläden
- Kommunikation zwischen Scope und allen anderen In-Home-Geräten in demselben Strang
- Türmatik
- erweiterbar: bis zu 8 Mobilteile parallel
- kompatibel zu DECT-Telefonen anderer Hersteller gemäß GAP-Profil
- Betrieb mit und ohne Telefonanlage möglich

Leistungsmerkmale Mobilteil

- Individual-Designkonzept mit sechs Gestaltungsvarianten
- großes Farbdisplay 5,5 cm, 240 x 320 Pixel, beleuchtet
- beleuchtete Tastatur
- Freisprechfunktion
- Ladeschale mit beleuchteten Bedientasten (Rufannahme und Türöffner)
- 8 Klingelmelodien
- Telefonbuch für 50 Einträge
- Anruferliste inkl. Datum und Uhrzeit
- Wahlwiederholung
- Menüsprachen einstellbar
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Signalstärke
- Anruferanzeige (Clip)
- Li-Polymer Akku
- Bereitschaft bis zu 100 h

Hinweis

Das Scope Mobilteil ist wie ein Hausschlüssel sorgfältig und diebstahlsicher aufzubewahren, da sich damit auch von außen Ihre Haustüre öffnen lässt. Tragen Sie Sorge dafür, dass es nicht in unbefugte Hände gerät!

Sicherheitshinweise

Gefahr



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen. Bei Nichtbeachten besteht die Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden oder Lebensgefahr durch elektrische Stromschläge.

Gefahr



- Den Akku von Hitzequellen und offenen Flammen fernhalten!
- Den Akku nicht in Wasser oder Salzwasser tauchen!
- Niemals den Akku zerlegen, modifizieren oder Hitze aussetzen!
- Den Akku möglichst nicht fallen lassen!
- Den Akku vor Stößen und Schlägen schützen, die das Gehäuse beschädigen können!
- Andernfalls kann es zu Explosionen oder zum Leckwerden der Akkus kommen, die Brände, Verletzungen oder Beschädigungen der Umgebung zur Folge haben können.
- Falls ein Akku ausläuft und Augen, Mund, Haut oder Kleidung mit den ausgetretenen Substanzen in Berührung kommen, die betroffene Stelle unverzüglich mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen!
- Den Akku im Mobilteil nur mit der dafür vorgesehenen Ladeschale und dem originalen Steckernetzteil aufladen!
- Die Ladeschale und das Steckernetzteil wurden ausschließlich für die Verwendung mit dem Siedle Scope Mobilteil entwickelt.
- Nicht verwenden mit anderen Produkten oder Akkus!
- Die Gefahr von Überhitzung und Verformung besteht, dadurch können Brände und elektrische Schläge ausgelöst werden.
- Geräte nicht in überhitzen und starkem Druck aussetzen!

Warnung



- Durch nicht bestimmungsgemäße Bedienung können Verletzungen eintreten.
- Die Geräte nicht fallen lassen und nicht werfen!
- Die Geräte nicht benutzen, wenn sie schadhaft sind z. B. bei Schäden am Gerätegehäuse (scharfe Kanten oder offen liegende Teile)!

Warnung

- Die Basisstation an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung montieren!
- Siedle Scope ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder explosionsgefährdeten Räumen geeignet.
- Das Mobilteil und die Basisstation mindestens 1 Meter von anderen elektrischen Geräten aufstellen!
- Bei Einsatz in in der Nähe von medizinischen Geräten können Funktionsstörungen auftreten. In solchen Fällen Ihren Fachpartner bzw. Elektroinstallateur kontaktieren!
- Nur original Siedle Steckernetzteile verwenden, die Bestandteil des Lieferumfangs sind!
- Im Mobilteil nur den originalen Siedle Akku verwenden!
- Das Mobilteil nicht mit der Rückseite ans Ohr halten, wenn es klingelt oder beim Benutzen der Freisprechfunktion! Schwerwiegende Hörschäden können die Folge sein.
- Bei Verwendung mit Hörgeräten können Brumm- oder Kopplungsgeräusche auftreten.
- Im Servicefall Ihren Fachpartner oder Elektroinstallateur kontaktieren!
- Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet. Bestandteile dieser Stoffe können bei Tischgeräten zur Erweichung der Kunststofffüße führen und damit zu Beeinträchtigungen der Möbeloberfläche. Wir bitten um Verständnis, dass der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Entsorgung





- Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.
- Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- Sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.
- Auch Akkus gehören nicht in den Hausmüll.
- Beachten Sie zur Entsorgung Ihrer Altgeräte und Akkus die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.
- Vor dem Entsorgen von Akkus die Kontakte mit Klebestreifen oder sonstigem Isoliermaterial abkleben, damit diese nicht mit anderen Gegenständen in direkte Berührung geraten! Eine Berührung mit Metallgegenständen in Abfallcontainern kann zu Bränden und Explosionen führen.

Erste Schritte

Mobilteil an der Basisstation anmelden

Im Set ist Ihr Mobilteil bereits angemeldet: das linke Feldstärke-Symbol zeigt in der oberen Statuszeile des Displays die Verbindung an.

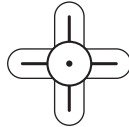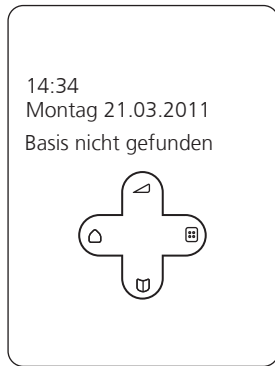

Vorgehensweise:

- Zeigt das Display Ihres Mobilteils die gelb hervorgehobene Meldung: **Basis nicht gefunden**, dann schließen Sie die Basisstation an das Stromnetz an.
- Schließen Sie auch die Ladeschale mit dem Mobilteil an das Stromnetz an.
- Sobald die Basisstation gefunden ist, können Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen.
- Ist die Anmeldung fehlgeschlagen, kontaktieren Sie Ihren Fachpartner bzw. Elektroinstallateur.

Hinweis




Beachten Sie bitte die Sicherheits- und Entsorgungshinweise zum Akku.

Es handelt sich um einen Li-Polymer Akku mit folgendem Leistungsumfang:

- Stand-by: ca. 100 h
- Videoverbindung: ca. 3 h
- Nur Audioverbindung: bis zu ca. 10 h

Weitere Mobilteile an der Basisstation anmelden

Sie können **bis zu 8 Mobilteile** parallel an der Basisstation betreiben. Das im Set standardmäßig mitgelieferte Mobilteil ist als Mobilteil 1 bezeichnet. Weitere Mobilteile werden in der Reihenfolge ihrer Anmeldung durchnummeriert. Die vorgegebenen Bezeichnungen Mobilteil 1 bis 8 sind nicht editierbar.

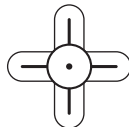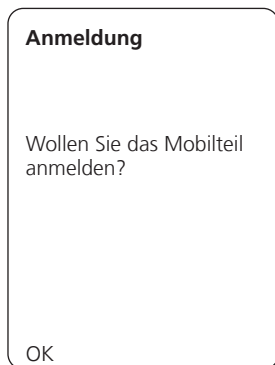

Vorgehensweise:

- Zur Anmeldung eines weiteren Mobilteils trennen Sie die Basisstation vom Stromnetz.
- Verbinden Sie die Basisstation wieder mit dem Stromnetz.
- Die Basisstation ist nun 3 Minuten lang in Bereitschaft, um ein weiteres Mobilteil anzumelden, und zeigt dies durch eine grün blinkende LED auf der Oberseite an.
- Schließen Sie auch die Ladeschale mit dem Mobilteil an das Stromnetz an.


Das Display des zusätzlich angemeldeten Mobilteils zeigt die Frage:

Wollen Sie das Telefon anmelden?

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Erste Schritte

Weitere Mobilteile an der Basisstation anmelden

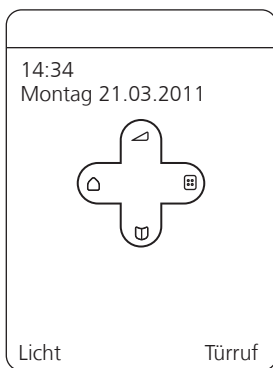

Mobilteil ein- und ausschalten

Während des Einschaltvorgangs zeigt das Display einen Fortschrittsbalken an.



Während des Anmeldevorgangs zeigt das Display:

Basissuche

Bitte warten

Nach dem Auswählen der Basis folgt dann:

Anmeldung Mobilteil

Bitte warten

- Sobald die Basisstation gefunden ist, bestätigen Sie die gefundene Basis mit der linken Display-Taste OK.

Nun ist das Mobilteil im Bereitschaftszustand.

Nach der erfolgreichen Anmeldung ist die Basisstation wieder verriegelt für die Neuanmeldung und zeigt dies durch die ständig grün leuchtende LED an.

- Zur Anmeldung weiterer Mobilteile trennen Sie die Basisstation erneut vom Stromnetz und verfahren wie oben beschrieben.

Hinweis

Die zusätzlich angemeldeten Mobilteile synchronisieren sich in Bezug auf Datum und Zeiteinstellung sowie Intercom-Einstellungen nach dem Mobilteil 1.

Vorgehensweise:

- Um das Mobilteil einzuschalten, drücken Sie die rote Auflegen-Taste ca. 1 Sekunde.

Das Mobilteil aktiviert den Stromsparmodus selbstständig, wenn es länger als 2 Minuten im Ruhezustand ist.

Das Display geht aus.

Ein ausgeschaltetes Mobilteil schaltet sich selbst ein, sobald es in die Ladeschale gestellt wird.

- Das Display beendet automatisch nach ca. 1 Sekunde den Stromsparmodus, sobald Sie es aus der Ladeschale nehmen.


Erste Schritte

Telefonieren

Mobilteil ein- und ausschalten

Ankommende Anrufe

Die Rufnummer ist im Display zu sehen, wenn der Anrufer Rufnummernübertragung zulässt. Der Name ist im Display zu sehen, wenn Sie die zugehörige Rufnummer mit Namen im Scope-Telefonbuch gespeichert haben.



- Bei einem Display im Stromsparmodus dient der erste Tastendruck zum Einschalten des Displays, er hat keine weitere Funktion.

Vorgehensweise:

- Mit der grünen Abheben-Taste nehmen Sie ankommende Anrufe an.
- Wenn Sie den Anruf mit der Mund-Taste annehmen, ist das Gespräch im Freisprechenmodus.
- Steht das Mobilteil in der Ladeschale, können Sie den Anruf auch mit der Mund-Taste der Ladeschale annehmen.

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Vorgehensweise:

- Zum Sperren und Entsperren halten Sie die Rautentaste gedrückt, bis das Schloss-Symbol in der Statusanzeige oben im Display erscheint bzw. ausgeblendet wird.

Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können Sie auch keine Notrufnummern wählen.

Rufnummer wählen



Vorgehensweise:

- Die gewünschte Rufnummer geben Sie mit den Zifferntasten ein.
- Nach Eingabe der ersten Ziffer zeigt das Display die eingegebenen Ziffern an.
- Korrekturen nehmen Sie mit der Display-Taste <C vor.

Gespräch führen



Vorgehensweise:

- Für den Gesprächsaufbau drücken Sie die grüne Abheben-Taste.

Freisprechen

Ist Freisprechen aktiv, ist das Mund-Symbol gelb dargestellt.



Vorgehensweise:

- Für den Gesprächsaufbau im Freisprechen-Modus drücken Sie die linke Display-Taste mit dem Mund-Symbol.
- Ist Freisprechen aktiv, ist das Mund-Symbol gelb dargestellt.

Erste Schritte

Telefonieren

Rufabschaltung

Bei Bedarf schalten Sie alle Klingeltöne stumm.

Eingehende Anrufe werden nur noch optisch im Display signalisiert.




Vorgehensweise:

- Zum Stumm- bzw. wieder Lautschalten halten Sie die Sterntaste gedrückt, bis das Glockensymbol in der Statusanzeige oben im Display erscheint bzw. ausgeblendet wird.

Lautstärke

Mit den Symbolen + und - erhöhen und verringern Sie die Lautstärke des aktuellen Gesprächs; je nach Gesprächsmodus entweder die Hörer- oder die Freisprechlautstärke.

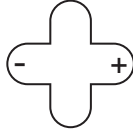

Vorgehensweise:

- Markieren Sie mit der linken Steuer-Taste das **Minus-Symbol** bzw. mit der rechten Steuer-Taste das **Plus-Symbol**.

In 8 Stufen stellen Sie die Lautstärke ein.

Mikrofonsperr

Mit der Mikrofonsperr schalten Sie während eines Gesprächs Ihr Mobilteil stumm, um sich mit einer Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann nicht mithören.

Ihr Gesprächspartner am Telefon kann nicht mithören. Das Mikrofon-Symbol ist bei Mikrofonsperr gelb dargestellt und das Mobilteil warnt mit Signaltönen.



Vorgehensweise:

- Markieren Sie beim Telefonieren das durchgestrichene Mikrofon-Symbol auf dem Display mit der oberen Steuer-Taste.

Parken

Die Punkt-Taste ist der sogenannte "Flash". Was mit dem "Flash" ausgelöst wird, hängt von der Telefonanlage ab, an die Scope angeschlossen ist.

Je nach Konfiguration können Sie beispielsweise das Gespräch parken, um es nach Rücksprache an einen anderen Teilnehmer weiter zu vermitteln. Ein anderer Teilnehmer kann jedes Telefon sein, das an einer Nebenstelle der Telefonanlage angeschlossen ist.

Zu einem anderen an der gleichen Basisstation angemeldeten Scope Mobilteil vermitteln Sie weiter über die Display-Taste **Weiterleiten**.



Vorgehensweise:


- Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste das Punkt-Symbol.
- Wählen Sie die Telefonnummer des Teilnehmers, an den Sie weitervermitteln wollen.
- Für den Gesprächsaufbau drücken Sie die grüne Abheben-Taste.
- Zur erfolgreichen Weitervermittlung beenden Sie die Rücksprache mit der roten Auflegen-Taste.
- Wollen Sie alternativ zum Wartenden zurück, drücken Sie erneut die Punkt-Taste.

Erste Schritte

Telefonieren

Gespräch weiterleiten


Sie können ankommende Anrufe, sowohl von Amtstelefonen als auch Türrufe sowie Anrufe von anderen Bustelefonen, auf andere Scope Mobilteile weiterleiten.

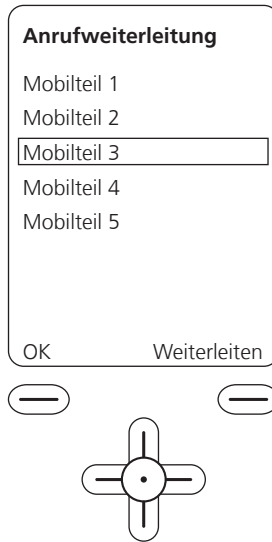

Anrufweiterleitung

- Betätigen Sie bei einem angenommenen Anruf für die Anrufweiterleitung die Display-Taste **Weiterleiten**.
- Das Untermenü **Anrufweiterleitung** mit den verfügbaren Mobilteilen öffnet sich.
- Wählen Sie mit den Steuer-Tasten das Mobilteil aus, auf das Sie das Gespräch weiterleiten wollen.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Die Verbindung zum Mobilteil baut sich auf.
- Sobald die Verbindung zum ausgewählten Mobilteil hergestellt ist, bestätigen Sie die Weiterleitung durch Drücken der roten Auflegen-Taste.

Türrufweiterleitung

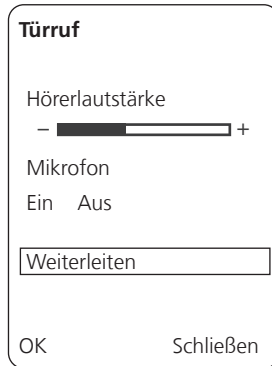

- Drücken Sie bei einem angenommenen Türruf für die Anrufweiterleitung die Display-Taste **Optionen**.
- Das Untermenü **Optionen** öffnet sich.
- Wählen Sie mit der unteren Steuer-Taste den Eintrag **Weiterleiten** aus.
- Wählen Sie nun mit den Steuer-Tasten das Mobilteil aus, auf das Sie das Gespräch weiterleiten wollen.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Die Verbindung zum Mobilteil baut sich auf.
- Sobald die Verbindung zum ausgewählten Mobilteil hergestellt ist, bestätigen Sie die Weiterleitung durch Drücken der roten Auflegen-Taste.

Gespräch beenden

Gespräche beenden Sie mit der roten Auflegen-Taste.



Hinweis

Die Weiterleitung ohne Gespräch (blind transfer) ist nicht möglich.

Vorgehensweise:

- Für die Gesprächsbeendigung drücken Sie die rote Auflegen-Taste.
- Sprechen Sie im Freisprechmodus mit Mobilteil in der Ladeschale, beenden Sie das Gespräch mit der Mundtaste auf der Ladeschale.

Erste Schritte

Telefonieren

Makeln

Makeln steht für vermitteln und ist eine Funktion, mit der Sie zwischen Türruf und Amtsruf hin- und herschalten können.



Vorgehensweise

- Mit der grünen Abheben-Taste nehmen Sie den Türruf oder Amtsruf an.
- Durch erneutes Betätigen der grünen Abheben-Taste nehmen Sie den zweiten eingehenden Ruf an.
- Mit der grünen Abheben-Taste schalten Sie zwischen den 2 aktiven Rufen hin und her.
- Durch Betätigen der roten Auflegen-Taste weisen Sie hingegen den eingehenden zweiten Ruf ab.

Mobilteil

Ruhezustand


Um Strom zu sparen und die Akkureichweite zu verlängern, ist das Display im Ruhezustand ausgeschaltet, ca. 2 Minuten nach der letzten Aktion schaltet sich das Display automatisch aus. Sobald ein Anruf eingeht oder Informationen übertragen werden, aktiviert sich das Display automatisch in den Bereitschaftszustand.

Hinweis

Bei einem Display im Stromsparmodus dient der erste Tastendruck zum Einschalten des Displays, er hat keine weitere Funktion.

Ladeschale

Die Ladeschale Ihres Scope Mobilteils dient zur Aufladung des Akkus und bietet 2 zusätzliche Bedientasten. Die Bedientasten sind nur in Betrieb und beleuchtet, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht und die Ladeschale über das Netzteil mit Strom versorgt ist.

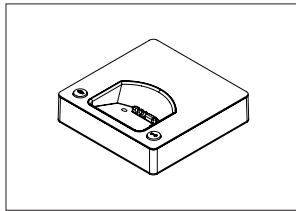

Vorgehensweise:

- Ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen, nehmen Sie den ankommenden Ruf mit der Freisprechtaste auf der Ladeschale an.
- Sie beenden den Anruf mit erneutem Drücken der Freisprechtaste.
- Mit der Türöffnertaste öffnen Sie die Türe.

Tür öffnen




- Sie öffnen die Haustür bzw. die Etagentür, je nachdem woher der Türruf stammt, mit der Türöffnertaste mit dem Schlüsselsymbol.
- Auch ohne Türruf können Sie mit der weißen Türöffnertaste die Haustüre öffnen.
- Eine weitere Türöffnertaste ist auch auf der Ladeschale. Sie funktioniert jedoch nur, wenn sich das Mobilteil in der Ladeschale befindet.

Erste Schritte

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen


Datum und Uhrzeit sind erforderlich, um eingehende Anrufe in der Anrufliste mit der korrekten Zeit zu versehen.

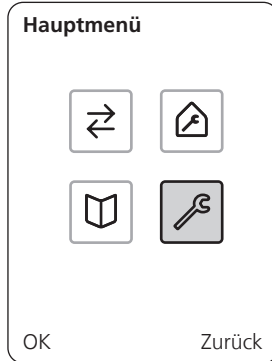

Vorgehensweise:


- Mit der Steuer-Taste rechts wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- Im **Hauptmenü** wählen Sie mit der rechten und danach der unteren Steuer-Taste die **Einstellungen** aus.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Uhrzeit einstellen

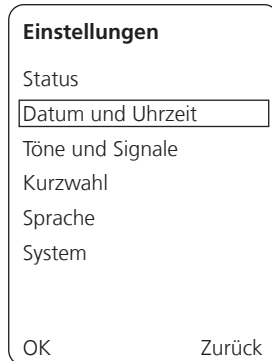

Vorgehensweise:

- Markieren Sie im **Einstellungen**-Menü mit der unteren Steuer-Taste **Datum und Uhrzeit**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

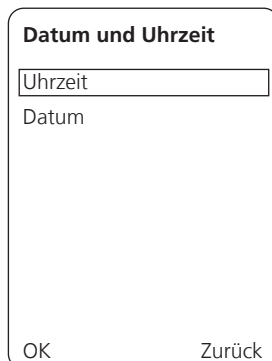

- Der Eintrag **Uhrzeit** ist im Datum- und Uhrzeit-Menü markiert.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Erste Schritte

Datum und Uhrzeit einstellen

Uhrzeit einstellen

Uhrzeit einstellen

Stunde

Minute

Speichern <C

- Die momentanen Einstellungen zu Datum bzw. Uhrzeit sind im Display zu sehen. Diese können Sie mit der Display-Taste <C löschen.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mit den Ziffern ein z. B. 17 für **Stunde**.
- Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste **Minute** und geben Sie z. B. 25 ein.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.
- Zur Bestätigung zeigt das Display die Rückmeldung an: **Uhrzeit gespeichert** mit der eingegebenen Uhrzeit.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Datum einstellen

Datum und Uhrzeit

Uhrzeit

Datum

OK Zurück

- Im Hauptmenü wählen Sie mit der rechten und unteren Steuer-Taste das **Einstellungen**-Symbol aus.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
 - Markieren Sie im Einstellungs-Menü mit der unteren Steuer-Taste **Datum und Uhrzeit**.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
 - Markieren Sie mit der Steuer-Taste **Datum**.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Datum einstellen

Jahr

Monat

Tag

Speichern <C


- Die momentanen Einstellungen zu Datum bzw. Uhrzeit sind im Display zu sehen. Diese können Sie mit der Display-Taste <C löschen.
- **Jahr:** Geben Sie das aktuelle Jahr mit den Ziffern ein.
- **Monat:** Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste Monat und geben Sie den aktuellen Monat numerisch mit den Ziffern ein.
- **Tag:** Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste Tag und geben Sie den aktuellen Tag mit den Ziffern ein.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.
- Zur Bestätigung zeigt das Display die Rückmeldung an: **Datum gespeichert** mit dem eingegebenen Datum.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Erste Schritte

Video

Video

Bei einem Türruf klingelt das Scope Mobilteil und zeigt das Videobild. Nach Drücken der grünen Abheben-Taste bzw. der Freisprechentaste mit dem Mund-Symbol baut sich die Sprechverbindung auf. Erfolgt ein weiterer Türruf von einer anderen Türe, so wird das bestehende Gespräch beendet und der Vorgang beginnt von Neuem.

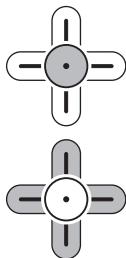

Digitalzoom

Wenn Sie die Videoverbindung der Türstation angenommen haben, stellen Sie mit dem Digitalzoom Bildausschnitte vergrößert dar.

Den Bildausschnitt des gezoomten Bilds können Sie als Standard festlegen. Der nächste Türruf startet das Videobild dann genau mit diesem Bildausschnitt.

Vorgehensweise:

- Mit der mittleren Steuertaste zoomen Sie in das Videobild.
- Mit den Steuertasten oben, unten, links und rechts wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt.
- Erneutes Betätigen der Steuertaste deaktiviert die Zoom-Funktion.
- Den aktivierten Digitalzoom können Sie als Standard festlegen.
- Öffnen Sie mit der Display-Taste **Optionen** das Menü.
- Wählen Sie **Als Standard festlegen** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- Zum Löschen des Standard-Bildausschnitts öffnen Sie das Optionen-Menü.
- Wählen Sie **Zoom deaktivieren**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Gesprächslautstärke

Mit der oberen Steuer-Taste wählen Sie das Untermenü **Gesprächslautstärke** aus.



Hörer

Gesprächslautstärke

Hörer
- [Progress bar] +

Freisprechen
- [Progress bar] +

Speichern Zurück

Vorgehensweise:

- Mit den Steuer-Tasten rechts und links (+ und -) stellen Sie die Lautstärke in 8 Stufen ein.
- Wollen Sie den Wert übernehmen, bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Freisprechen

Gesprächslautstärke

Hörer
- [Progress bar] +

Freisprechen
- [Progress bar] +

Speichern Zurück

- Mit der unteren Steuer-Taste wählen Sie **Freisprechen**.
- Mit den Steuer-Tasten rechts und links (+ und -) stellen Sie die **Freisprechenlautstärke** mehrstufig ein.
- Wollen Sie den Wert übernehmen, bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Hauptmenü

Anruflisten



Vorgehensweise:

- Mit der Steuer-Taste rechts wählen Sie das Hauptmenü aus.
- Im Hauptmenü haben Sie schnellen Zugriff auf:
 - **Anruflisten**
 - **Intercom-Einstellungen**
 - **Allgemeine Einstellungen**
 - **Telefonbuch**

oder

- Die **Anruflisten** erreichen Sie auch durch Drücken der grünen Abhebetaste aus dem Bereitschaftszustand.

Anruflisten

Die Anrufliste protokolliert die ein- und ausgehenden Anrufe mit Rufnummer, Datum und Uhrzeit. Die Anrufliste ist unterteilt in mehrere Listen: angenommene, ausgehende in Abwesenheit eingegebene und alle Anrufe.

	alle Anrufe
	Anrufe in Abwesenheit Alle Anrufe werden bis zur Anzahl 9 hochgezählt. Sind es mehr als 9 Anrufe wird hinter 9 das Pluszeichen dargestellt.
	ausgehende Anrufe
	angenommene Anrufe

Hauptmenü

Anruflisten

Anruflisten

Im Hauptmenü ist das **Anruflisten**-Symbol gelb dargestellt.



Vorgehensweise:

Das **Anruflisten**-Symbol ist gelb markiert.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK. Zuerst wird die gesamte Anrufliste dargestellt.
- In der Statuszeile des Display sind Symbole für die verschiedenen Anruflisten dargestellt.
- Mit der rechten und linken Steuer-Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Listen.
- Die aktive Liste ist in der Statuszeile des Displays gelb dargestellt.
- Für Ihren Rückruf markieren Sie den gewünschten Teilnehmer gelb mit der Steuer-Taste und drücken die grüne Abheben-Taste.



- Zur Bearbeitung der Anruflisten drücken Sie die Display-Taste

Optionen.

Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Anrufen**
- **Löschen**
- **Liste löschen**
- **Im Telefonbuch speichern**

Hauptmenü

Intercom-Einstellungen

- Mit der Steuer-Taste rechts wählen Sie das Hauptmenü aus.
- Im Hauptmenü haben Sie schnellen Zugriff auf:
 - **Anruflisten**
 - **Intercom-Einstellungen**
 - **Allgemeine Einstellungen**
 - **Telefonbuch**



Intercom-Einstellungen

Im Menü Intercom-Einstellungen nehmen Sie die benutzerbezogenen Eingaben vor, welche für den Schalt- und Steuerbetrieb mit Ihrem Scope Mobilteil vorgesehen sind. Diese Funktionen sind durch Ihren Elektriker einzustellen.




- Im Hauptmenü wählen Sie mit den Steuer-Tasten die **Intercom-Einstellungen** aus.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Türmatik


Im Türmatik-Menü aktivieren/deaktivieren Sie die Türmatik, wenn Ihr Elektroinstallateur diese Funktion freigeschaltet hat.

In der Statusanzeige des Displays im Bereitschaftszustand erscheint bei aktivierter Türmatik das Türmatik-Symbol.

Die Türmatik-Einstellung gilt für alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile und wird auch bei allen in der Statusanzeige des Displays angezeigt.

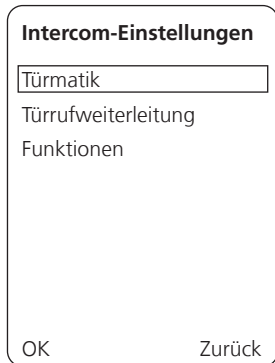

- Der Eintrag **Türmatik** ist markiert.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Mit der rechten oder linken Steuer-Taste wählen Sie **Ja** bzw. **Nein** aus. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Das Display zeigt die Meldung: **Türmatik aktiviert/deaktiviert**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

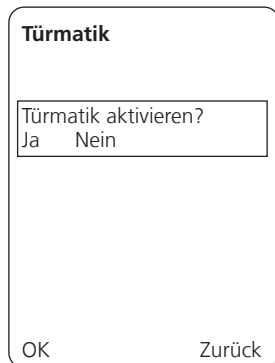

Hinweis

Der Türruf erfolgt trotz aktivierter Türmatik für ca. 40 Sek. Wollen Sie den Ruf ausschalten, dann stellen Sie die Lautstärke der Haustür auf 0, und zwar im **Hauptmenü > Intercom-Einstellungen > Töne und Signale > Haustür**

oder Sie stellen Ihr Scope Mobilteil mit der Stern-Taste stumm. Beachten Sie aber, dass dann auch alle anderen eingehenden Rufe stumm geschaltet sind.

Hauptmenü



Intercom-Einstellungen

Türrufweiterleitung

Im Türrufweiterleitungs-Menü leiten Sie Ihren Türruf automatisch an ein Amtstelefon weiter. Diese Funktion gibt es ausschließlich für Türrufe; die Weiterleitung des Türrufs kann nur auf ein Amtstelefon erfolgen. Wollen Sie darüber hinaus die Türöffnen-Funktion von Ihrem Amtstelefon benutzen, ist Ihre individuelle PIN notwendig.

Hinweis

Bei aktivierter Türrufweiterleitung klingelt Ihr Scope Mobilteil nicht mehr!

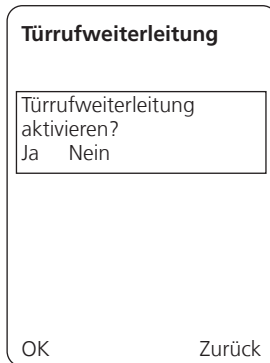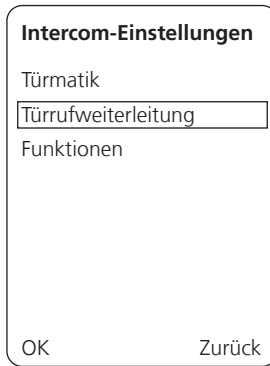

Türrufweiterleitung auf das Amtstelefon

Bei aktivierter Türrufweiterleitung können Sie von Ihrem Amtstelefon auch Ihre Haustüre öffnen. Grundvoraussetzung hierfür ist aus Sicherheitsgründen eine individuelle PIN.



Vorgehensweise:

- Im Menü **Intercom-Einstellungen** markieren Sie den Eintrag **Türrufweiterleitung** mit der Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Mit der rechten oder linken Steuer-Taste wählen Sie **Ja** bzw. **Nein** aus. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Das **Türrufweiterleitungsmenü** zeigt Weiterleitungsadressen aus Ihrem Telefonbuch.

- Wählen Sie einen **Eintrag** mit der unteren oder oberen Steuertaste.
- Legen Sie mit der Auswahl von **Neuer Eintrag** eine neue Weiterleitungsadresse an, mit Namen sowie der zugehörigen Telefonnummer.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Das Display zeigt die Meldung: **Türrufweiterleitung aktiviert** mit dem entsprechenden Namen, zu dem weitergeleitet wird, bzw. **deaktiviert**.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Nehmen Sie den Türruf auf Ihrem Amtstelefon an.
- Geben Sie zum Türöffnen Ihre **4-stellige PIN** mit dem Ziffernblock ein.
- Betätigen Sie die **Raute-Taste**.
- Ihre Haustüre wird von Ihrem Amtstelefon aus geöffnet.

- Sie beenden das Türgespräch mit der Tastenkombination * 0 #, bevor Sie den Hörer mit der roten Auflegen-Taste auflegen, ansonsten ist der Besetztton des Amtes bis zum Timeout an der Türe hörbar.

Hauptmenü

Intercom-Einstellungen

Funktionen

Das Funktionen-Menü listet die Steuerfunktionen sowie die internen Ruffunktionen auf, die Ihr Elektroinstallateur bereits eingerichtet hat. Es informiert Sie auch über die noch freien und damit belegbaren Funktionsnummern. Und hier können Sie auch Funktionen wieder löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Die Funktionen 1 und 2 sind werkseitig vorbelegt. Beide Funktionen können jedoch durch Ihren Elektroinstallateur verändert werden, wenn Sie dies wünschen.

Name

Wählen Sie für Ihre Auswahl nur unbelegte Funktionen. Überschreiben Sie die voreingestellten Funktionen nicht versehentlich.

Typ

Im Unter-Menü **Typ** ordnen Sie der Funktion den passenden Funktionstyp zu. Grundsätzlich ist jede Funktion mit jedem Funktionstyp verknüpfbar. Mit der Vor-Auswahl des richtigen Typs stellen Sie sicher, dass das Mobilteil beim Zuweisen der Funktion die passende Oberfläche darstellt.

3 Möglichkeiten stehen zur Auswahl.

- Drahtgebunden
- Tür
- Steuergerät

Drahtgebunden

Diesen Funktionstyp wählen Sie aus, wenn mit der Funktion ein anderes Bus-Telefon gerufen werden soll.

Funktionen

- 1 Licht
- 2 letzte Türe
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

OK

Zurück

Vorgehensweise:

- Im Menü Intercom-Einstellungen markieren Sie den Eintrag **Funktionen** mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Markieren Sie im Funktion-Menü eine noch unbelegte Funktionsnummer.
- Bis zu 15 Funktionen sind möglich.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Neuer Eintrag

Name

Typ

Funktion
3

OK

<C

- Im Menü Neuer Eintrag ist der Eintrag **Name** markiert.
- Geben Sie mit den Buchstaben-Tasten eine eindeutige Bezeichnung für die gewünschte Funktion ein z. B. Garage öffnen oder Haustür-Licht.
- Der Name darf nicht mit Leerzeichen oder Sonderzeichen beginnen!

Typ

Drahtgebunden

Tür

Steuergerät

OK

Zurück

- Markieren Sie den Eintrag **Typ** mit den Steuer-Tasten.
- Rufen Sie mit der Display-Taste OK die möglichen Funktions-Typen auf.

- Markieren Sie den Eintrag **Drahtgebunden** mit den Steuer-Tasten.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Hauptmenü

Intercom-Einstellungen

Tür

Diesen Funktionstyp wählen Sie aus, wenn mit der Funktion eine Türe angewählt werden soll.

Neuer Eintrag

Name

Typ
Tür

Funktion
3

OK Zurück

- Markieren Sie den Eintrag **Tür** mit den Steuer-Tasten.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Steuergerät

Diesen Funktionstyp wählen Sie aus, wenn mit der Funktion ein Steuergerät geschaltet werden soll.

Neuer Eintrag

Name

Typ

Funktion
3

OK Zurück

- Markieren Sie den Eintrag **Steuergerät** mit den Steuer-Tasten.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Funktion

Die Zuordnung zur gewünschten Funktionsnummer nehmen Sie im Unter-Menü **Funktion** vor. Die Funktionsnummer muss identisch sein mit dem programmierten Wert in der Bus-Programmier-Software BPS 650-... ; insgesamt sind bis zu 15 Funktionen programmierbar.

Neuer Eintrag

Name

Typ

Funktion
3

Speichern Zurück

- Die Funktionsnummer ist vorgelegt durch Ihre Auswahl.
- Markieren Sie diese mit der unteren Steuer-Taste.
 - Speichern Sie nun Ihren gesamten Eintrag mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Hauptmenü

Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** erhalten Sie Informationen zu Ihrem Mobilteil und nehmen allgemeine Eingaben vor, die für den laufenden Betrieb erforderlich sind.

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- **Status**
- **Datum und Uhrzeit**
- **Töne und Signale**
- **Kurzwahl**
- **Sprache**
- **System**




- Mit der Steuer-Taste rechts wählen Sie das **Hauptmenü** aus.

- Im **Hauptmenü** wählen Sie mit der rechten und unteren Steuer-Taste das **Einstellungen**-Symbol aus.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.


Status

Das Status-Menü informiert Sie über das Modell, die eingesetzte Software und Firmware, den Ladezustand der Batterie, sowie über aktive/nicht aktive Funktionen (Türmatik und Anrufweiterleitung).

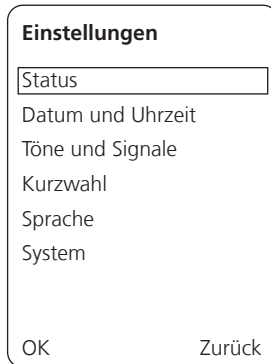

Das **Status**-Menü ist gelb markiert.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

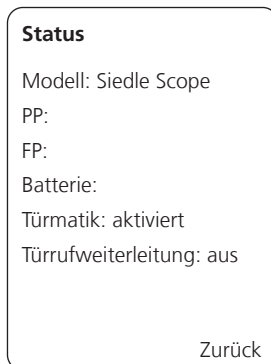

Hauptmenü

Einstellungen

Datum und Uhrzeit einstellen


Datum und Uhrzeit sind erforderlich, um eingehende Anrufe in der Anrufliste mit der korrekten Zeit zu versehen.



Vorgehensweise:


- Mit der Steuer-Taste rechts wählen Sie das **Hauptmenü** aus.
- Im **Hauptmenü** wählen Sie mit der rechten und danach der unteren Steuer-Taste die **Einstellungen** aus.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Uhrzeit einstellen

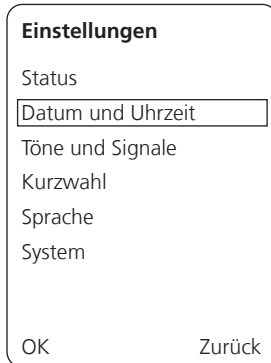

Markieren Sie im **Einstellungen-Menü** mit der unteren Steuer-Taste **Datum und Uhrzeit**.

- Der Eintrag **Uhrzeit** ist im Datum- und-Uhrzeit-Menü markiert.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

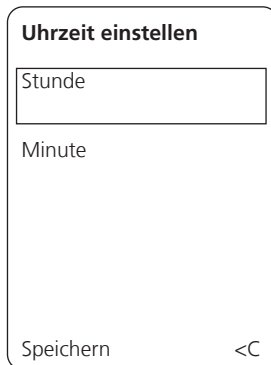

- Die momentanen Einstellungen zu Datum bzw. Uhrzeit sind im Display zu sehen. Diese können Sie mit der Display-Taste <C löschen.
 - Geben Sie die aktuelle Uhrzeit mit den Ziffern ein z. B. 17 für **Stunde**.
 - Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste **Minute** und geben Sie z. B. 25 ein.
- Nur plausible Eingaben sind möglich.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.
 - Zur Bestätigung zeigt das Display die Rückmeldung an: **Uhrzeit gespeichert** mit der eingegebenen Uhrzeit.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Hauptmenü

Einstellungen

Datum einstellen

Datum und Uhrzeit

Uhrzeit

Datum

OK Zurück

Datum einstellen

Jahr

Monat

Tag

Speichern <C

Vorgehensweise:

- Im Hauptmenü wählen Sie mit der rechten und unteren Steuer-Taste das **Einstellungen**-Symbol aus.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Markieren Sie im Einstellungs-Menü mit der unteren Steuer-Taste **Datum und Uhrzeit**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Markieren Sie mit der Steuer-Taste **Datum**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Die momentanen Einstellungen zu Datum bzw. Uhrzeit sind im Display zu sehen. Diese können Sie mit der Display-Taste <C löschen.
- **Jahr:** Geben Sie das aktuelle Jahr mit den Ziffern ein.
- **Monat:** Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste Monat und geben Sie den aktuellen Monat numerisch mit den Ziffern ein.
- **Tag:** Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste Tag und geben Sie den aktuellen Tag mit den Ziffern ein.
- Nur plausible Eingaben sind möglich.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.
- Zur Bestätigung zeigt das Display die Rückmeldung an: **Datum gespeichert** mit dem eingegebenen Datum.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Mit der roten Auflegen-Taste kommen Sie zurück in das übergeordnete Menü, ohne zu speichern.


Hauptmenü

Einstellungen

Im Menü **Einstellungen** erhalten Sie Informationen zu Ihrem Mobilteil und nehmen allgemeine Eingaben vor, die für den laufenden Betrieb erforderlich sind.

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

Status
Datum und Uhrzeit
Töne und Signale
Kurzwahl
Sprache
System

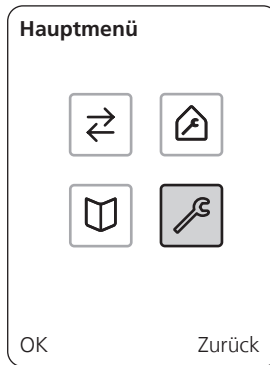

Töne und Signale

Im Menü **Töne und Signale** nehmen Sie akustische Einstellungen vor, zur Gesprächslautstärke und zur Zuweisung verschiedener Melodien zu den unterschiedlichen Rufarten. 8 verschiedene Melodien für die unterschiedlichen Rufarten stehen zur Auswahl.

Die folgenden Menüpunkte stehen zur Auswahl:



Klingeltöne
Gesprächslautstärke
Hinweistöne

Klingeltöne

Sie nehmen akustische Einstellungen vor zu:

Telefon
Etagenruf
Intercom
Haustür

Lautstärke

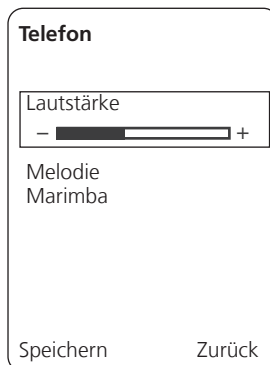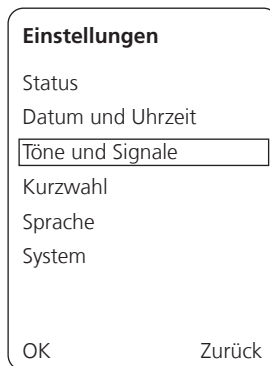

Vorgehensweise:

- Mit der Steuer-Taste rechts wählen Sie das **Hauptmenü** aus.

- Im **Hauptmenü** wählen Sie mit der rechten und unteren Steuer-Taste das **Einstellungen**-Symbol aus.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Markieren Sie im Einstellungs-Menü mit der unteren Steuer-Taste **Töne und Signale**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Markieren Sie im **Töne-und-Signale**-Menü mit der Steuer-Taste **Klingeltöne**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Markieren Sie im **Klingeltöne**-Menü den gewünschten Eintrag mit den Steuer-Tasten.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Vorgehensweise:

- Mit den Steuer-Tasten rechts und links (+ und -) stellen Sie die Lautstärke in 8 Stufen ein.
- Wollen Sie den Wert übernehmen, bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.


Hauptmenü

Einstellungen

Melodie

Telefon


Lautstärke

-  +

Melodie

Marimba

Speichern Zurück

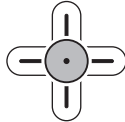

- Markieren Sie den Menü-Eintrag **Melodie** mit der unteren Steuer-Taste.

- Das Melodie-Auswahl-Menü öffnet sich, wenn Sie auf die mittlere Eingabe-Taste drücken.

- Markieren Sie die gewünschte Melodie mit den Steuer-Tasten.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Gesprächslautstärke

Im Menü **Gesprächslautstärke** stellen Sie die Hörer- und Freisprechenlautstärke ein.

Töne und Signale

Klingeltöne

Gesprächslautstärke

Hinweistöne

OK Zurück


- Markieren Sie im Menü **Töne und Signale** das Untermenü **Gesprächslautstärke** mit der unteren Steuer-Taste.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.


Hörer

Gesprächslautstärke

Hörer

-  +

Freisprechen

-  +

Speichern Zurück

- Mit den Steuer-Tasten rechts und links (+ und -) stellen Sie die Lautstärke in 8 Stufen ein.
- Wollen Sie den Wert übernehmen, bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Freisprechen


- Mit der unteren Steuer-Taste wählen Sie **Freisprechen**.
- Mit den Steuer-Tasten rechts und links (+ und -) stellen Sie die **Freisprechenlautstärke** mehrstufig ein.
- Wollen Sie den Wert übernehmen, bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Hauptmenü

Einstellungen

Hinweistöne

Im Menü **Hinweistöne** stellen Sie für verschiedene Zustände akustische Hinweistöne an bzw. aus.

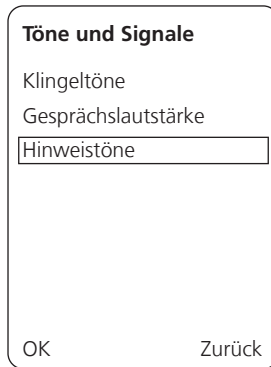


Vorgehensweise:

- Markieren Sie im Menü **Töne und Signale** das Untermenü **Hinweistöne** mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Tastentöne

Jeder Tastendruck meldet ein akustisches Signal. Diese **Tastentöne** stellen Sie hier an oder aus.

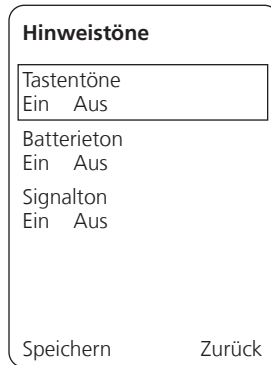

- Markieren Sie mit der Steuer-Taste den Menü-Eintrag **Tastentöne**.
- Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ein** oder **Aus**. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Batterieton

Den kritischen Ladezustand des Akkus signalisiert das Scope Mobilteil mit einer akustischen Warnung. Der Akku im Mobilteil ist dann in der Ladeschale aufzuladen. Diesen **Batterieton** stellen Sie hier an oder aus.

- Markieren Sie mit der Steuer-Taste **Batterieton**.
- Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Signalton

Ausgeführte Funktionen wie Türmatik aktivieren werden durch einen akustischen Ton signalisiert. Ein Signalton weist auch darauf hin, wenn eine Aktion nicht möglich ist z. B. unplausible Eingaben bei Datum und Uhrzeit. Diesen Signalton stellen Sie hier an oder aus.

- Markieren Sie mit der Steuer-Taste **Signalton**.
- Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- Ihre Auswahl ist im gelben Rahmen dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Hauptmenü

Einstellungen

Kurzwahl

Für den schnellen Zugriff auf bevorzugte Teilnehmer aus dem Telefonbuch oder Intercom-Teilnehmer bzw. -Funktionen weisen Sie diesen eine Kurzwahlnummer von 0 - 9 zu.

Einstellungen

Status

Datum und Uhrzeit

Töne und Signale

Sprache

System

OK Zurück

Kurzwahl

5

6

8

9

I Licht

II letzte Türe

Zuweisen Zurück

Kurzwahl

OK Zurück

Vorgehensweise:

- Markieren Sie im Einstellungs-Menü das Untermenü **Kurzwahl** mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Markieren Sie die gewünschte Kurzwahlnummer mit der Steuer-taste.
- Rufen Sie das Kurzwahl-Zuweisen-Menü mit der Display-Taste Zuweisen auf.
- Kurzwahlen können Sie aus Telefonbuch oder Intercom zuweisen.
- Mit der rechten und linken Steuertaste wählen Sie zwischen Telefonbuch oder Intercom.

Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste die gewünschte **Kurzwahl-Zuweisung**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Mit der roten Auflegen-Taste kommen Sie zurück in das übergeordnete Menü.

Hauptmenü

Einstellungen

Anruf der Kurzwahl




- Drücken Sie im Bereitschaftszustand des Scope Mobilteils die zugewiesene Nummer für ca. 3 Sekunden. Der Teilnehmer wird direkt angewählt.

Häufig genutzte Funktionen

Zwei häufig genutzte Funktionen bzw. Teilnehmernummern (sogenannte **Softkeys**) lassen Sie sich im Display zum schnellen Zugriff mit den beiden Display-Tasten anzeigen. Dafür sind im Kurzwahlmenü die Tasten I und II reserviert. Diesen beiden Tasten ordnen Sie im Kurzwahlmenü einen Namen aus dem Telefonbuch oder eine Intercomfunktion zu.

Im Bereitschaftsmodus erhalten Sie direkten Zugriff über die beiden Tasten unter dem Display auf Ihre häufig verwendete Funktionen wie Licht anschalten oder Garage öffnen bzw. bevorzugte Telefonnummern.

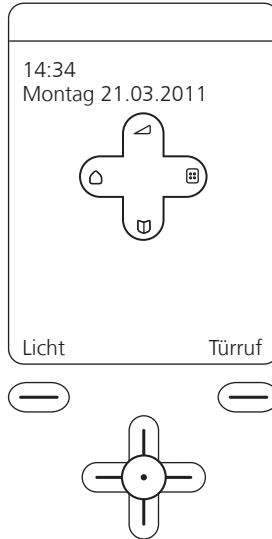

Häufig genutzte Funktionen:

Licht
Türruf

Einstellungen

Status
Datum und Uhrzeit
Töne und Signale
Kurzwahl
Sprache
System

OK Zurück

- Markieren Sie im Einstellungs-Menü das Untermenü **Kurzwahl** mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Hauptmenü

Einstellungen

Häufig genutzte Funktionen

Kurzwahl

5
6
7
8
9

I Licht

II letzte Türe

Zuweisen Zurück

- Markieren Sie die Kurzwahlnummer I (für die linke Display-Taste) bzw. II (für die rechte Display-Taste) mit der unteren Steuertaste.
- Markieren Sie die gewünschte Kurzwahlnummer mit der Steuertaste.
- Rufen Sie das Kurzwahl-Zuweisen-Menü mit der Display-Taste **Zuweisen** auf.
- Kurzwahlen können Sie aus Telefonbuch oder Intercom zuweisen.
- Mit der rechten und linken Steuertaste wählen Sie zwischen Telefonbuch oder Intercom.

Kurzwahl

Kurzwahl zuweisen aus
Telefonbuch Intercom

OK Zurück

- Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
 - Markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste die gewünschte **Kurzwahl-Zuweisung**.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.



- Mit der roten Auflegen-Taste kommen Sie zurück in das übergeordnete Menü.

Hauptmenü

Einstellungen

Sprache

Im Menü Sprache wählen Sie die Menüsprache sowie die möglichen Sonderzeichen für die Telefonbucheinträge aus. Zur Entscheidung stehen 10 Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch und Schwedisch.

Einstellungen

Status
Datum und Uhrzeit
Töne und Signale
Kurzwahl
Sprache
System

OK Zurück

Vorgehensweise:

- Markieren Sie das Untermenü **Sprache** mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Markieren Sie die gewünschte Sprache mit der unteren Steuer-Taste.

Ihre Auswahl ist im gelben Rahmen dargestellt.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Sprache

Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Speichern Zurück

System

Im Menü **System** nehmen Sie allgemeine Einstellungen Ihres Scope Mobilteils vor.

Einstellungen

Status
Datum und Uhrzeit
Töne und Signale
Kurzwahl
Sprache
System


OK Zurück

Hauptmenü

Einstellungen


ECO-Modus

Im ECO Modus wird die Sendeleistung auf einen festen Wert reduziert (10%). Diese Reduzierung der Funkleistung dient der Verringerung des Elektrosmog. Der Wert ist unabhängig von der Entfernung zur Basisstation. Dadurch verringert sich die Reichweite Ihres Scope Mobilteils. Im ECO-Modus-Menü schalten Sie den ECO-Modus An bzw. Aus.

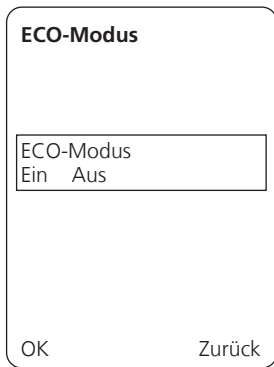


Vorgehensweise:

- Markieren Sie **ECO-Modus** im System-Menü mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ein** oder **Aus**. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

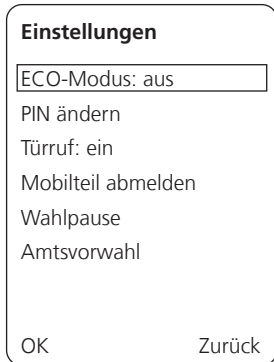

PIN ändern

Wichtige Systemeinstellungen sind mit einer 4-stelligen Persönlichen Identifikationsnummer (PIN) vor unberechtigtem Zugriff geschützt wie das An- und Abmelden eines Mobilteils oder der Schutz der Türöffnertaste auf Ihrem Amtstelefon. Im PIN-ändern-Menü individualisieren Sie die werksseitig voreingestellte PIN (0000) in eine von Ihnen gewählte 4-stellige PIN.

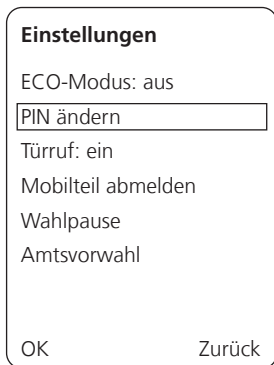

Hinweis

Sollten Sie die PIN vergessen, ist ein Reset der Basisstation auf werksseitige Einstellungen nötig (siehe folgendes Kapitel).

Hauptmenü

Einstellungen

PIN ändern

Einstellungen

PIN ändern

Bitte PIN eingeben
* * * *

OK <C

Vorgehensweise:

- Markieren Sie **PIN ändern** im System-Menü mit der Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Geben Sie mit dem Zifferntasten die von Ihnen gewünschte 4-stellige PIN ein.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Bestätigen Sie die neue PIN mit erneuter Eingabe.

Einstellungen

PIN ändern

Bitte PIN bestätigen
* * * *

OK <C

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Bei korrekter Eingabe erhalten Sie die Bestätigung: **PIN geändert.**
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Bei nicht korrekter Eingabe geben Sie die PIN erneut zweimal mit der gleichen 4-stelligen Nummernfolge ein.

Einstellungen

PIN ändern

PIN
geändert

OK

Hauptmenü


Einstellungen

Reset der Basisstation

Beim RESET der Basisstation wird diese auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt, d. h.:

- die PIN wird auf 0000 zurückgesetzt
- alle Anmeldungen von Mobilteilen werden gelöscht
- die Türrufweiterleitung wird gelöscht
- die Türmatik wird gelöscht
- alle Funktionen von In-Home werden gelöscht

Notieren Sie sich den Ausdruck aus der BPS oder Funktionen vor dem RESET und geben Sie diese bei Neuanmeldung wieder ein.

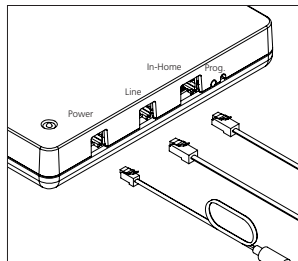

Vorgehensweise:

- Das Patchkabel für den In-Home-Bus an Basisstation ausstecken.
- Die Basisstation muss dabei weiterhin mit Strom versorgt bleiben.
- Dann drücken Sie die Prog-Taste (mit einer Büroklammer oder ähnlichem) und halten Sie fest.
- Während Sie weiterhin die Prog-Taste gedrückt halten, stecken Sie das Patchkabel für den In-Home-Bus wieder ein.
- Blinkt die Prog-LED zweimal, können Sie die Prog-Taste loslassen.

Die Status-LED an der Frontseite der Basisstation blinkt als Kennzeichen, dass der RESET läuft.

Sobald die Status-LED grün blinkt, ist der RESET abgeschlossen.

- Nun können Sie die Mobilteile wieder anmelden, wenn Sie sie zuvor abgemeldet haben.

Haben Sie Ihre Mobilteile nicht zuvor abgemeldet, zeigt das Display:

Basis nicht gefunden

- Dann wählen Sie im Hauptmenü in den System-Einstellungen den Eintrag **Mobilteil abmelden**.
- Bestätigen Sie die Frage **Möchten Sie das Mobilteil abmelden?** mit der Auswahl **Ja**.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Das Display zeigt die Frage:

Abmeldung gescheitert. An neue Basis anmelden?

- Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.

Nun läuft der Anmeldevorgang.

Sobald die Basisstation gefunden ist, können Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen.

Hauptmenü Einstellungen

Türruf

Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen an einer Basisstation können Sie bei Bedarf an jedem Mobilteil den Türruf abschalten, um ungestört zu sein.

Türruf

Türruf zulassen?
Ja Nein

OK Zurück

Vorgehensweise:

- Markieren Sie **Türruf** im System-Menü mit der unteren Steuer-Taste.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
 - Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ja** oder **Nein**. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Das Display zeigt die Meldung:
Türruf aktiviert/deaktiviert.

Mobilteil abmelden/anmelden

Im Mobilteil-abmelden/anmelden-Menü melden Sie das Mobilteil an der Basisstation ab- oder an. Die Anmeldung ist mit der werkseitig voreingestellten PIN 0000 gesichert. Falls Sie diese PIN geändert haben, ist zur Anmeldung Ihre persönliche PIN notwendig.

Mobilteil abmelden

Möchten Sie das Mobilteil abmelden?
Ja Nein

OK Zurück

- Markieren Sie **Mobilteil abmelden/anmelden** im System-Menü mit der unteren Steuer-Taste.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
 - Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ja** oder **Nein**. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
 - Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Das Display zeigt je nach Auswahl die Meldung:
Anmeldung erfolgreich
Abmeldung abgebrochen
- und:

Wollen Sie das Telefon anmelden?

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Wahlpause

Wenn Sie das Siedle Scope an einer Telefonanlage betreiben, benötigen Sie evt. eine Amtsholkenziffer (AHK). Nach deren Wahl ist u. U. eine kurze Wahlpause erforderlich. Die benötigte Pausenzeit wird von der bauseitigen Telefon-Anlage bestimmt. 3 Wahlpausen-Zeiten stehen zur Auswahl: 800 ms, 1600 ms und 3200 ms, oder keine Wahlpause 0 ms. Sie geben die Wahlpause an allen Mobilteilen individuell ein.

Wahlpause

0 ms
800 ms
1600 ms
3200 ms

Speichern Zurück

- Markieren Sie **Wahlpause** im System-Menü mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Markieren Sie mit der Steuer-Taste die gewünschte Länge der Wahlpause.
- Ihre Auswahl ist im gelben Rahmen dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Hauptmenü

Einstellungen

Amtsvorwahl

Je nach Telefonanlage ist es notwendig, dass Scope vor die Rufnummer automatisch die Amtsholkenziffer (AHK) stellt. Sie geben die Amtsholkenziffer an allen Mobilteilen individuell ein.

Amtsvorwahl

Amtsvorwahl 0

Autom. voranstellen?
Ja Nein

Speichern Zurück


- Markieren Sie **Amtsvorwahl** im System-Menü mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.
- Der Eintrag **Amtsvorwahl** ist markiert. Geben Sie mit dem Nummern-Tasten die von Ihnen gewünschte Amtsvorwahl ein. Im allgemeinen ist die AHK: 0.
- Markieren Sie den Eintrag **Automatisch voranstellen** mit der unteren Steuer-Taste.
- Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ja** oder **Nein**. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Hauptmenü

Telefonbuch

Telefonbuch

Im Menü Telefonbuch geben Sie Ihre bevorzugten Teilnehmer ein und haben direkten Zugriff auf diese. Im Telefonbuch jedes an der Basisstation angemeldeten Mobilteils sind bis zu 50 Einträge möglich.

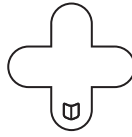

Neuer Eintrag

Auch die in der eingestellten Sprache üblichen Sonderzeichen finden Sie durch mehrfaches Drücken einer Zifferntaste: z. B. erscheint das Ä nach 4-maligem Drücken der Taste A.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Sonderzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Sonderzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang Ihres Telefonbuchs.

Telefonbuch

Neuer Eintrag

OK Zurück

Neuer Eintrag

Name:

Nummer:

Speichern <C

Vorgehensweise:

- Im Bereitschaftszustand Ihres Mobilteils wählen Sie mit der unteren Steuer-Taste direkt das Menü **Telefonbuch** aus.

Alternative:

- Im Hauptmenü **Einstellungen** markieren Sie mit der unteren Steuer-Taste das Telefonbuch-Symbol.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Im Telefonbuch-Menü ist **Neuer Eintrag** markiert.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

- Der Eintrag **Name** ist markiert im gelben Rahmen.

- Geben Sie mit dem Eingabe-Tasten den von Ihnen gewünschten Namenseintrag ein. Unter jeder Ziffern-Taste sind mehrere Buchstaben hinterlegt. Durch mehrfaches Drücken der Taste springen Sie von Buchstabe zu Buchstabe.

- Kurze Pausen zwischen dem Drücken ergeben die Übernahme des gewünschten Buchstabens in Ihren Eintrag.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

- Markieren Sie den Eintrag **Nummer** mit der unteren Steuer-Taste.


- Geben Sie mit den Zifferntasten die von Ihnen gewünschte Nummer ein.

- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.

Hauptmenü

Telefonbuch

Telefonbuch-Optionen

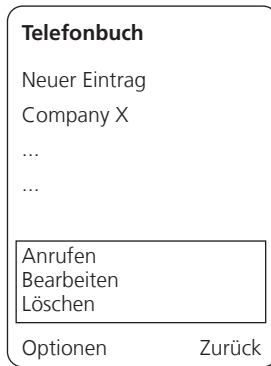

Folgende Optionen stehen für im Telefonbuch vorhandene Einträge zur Verfügung:

- **Anrufen**
- **Bearbeiten**
- **Löschen**


• Markieren Sie mit den Steuertasten den gewünschten Telefonbuch-Eintrag.

• Wählen Sie **Optionen** mit der links darunter liegenden Display-Taste. Folgendes Optionen-Menü öffnet sich:

- **Anrufen**
- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Eintrag anrufen

Bei einem umfangreichen Telefonbuch springen Sie durch Drücken der Buchstabentasten direkt zu den mit dem zugehörigen Buchstaben beginnenden Namenseinträgen.

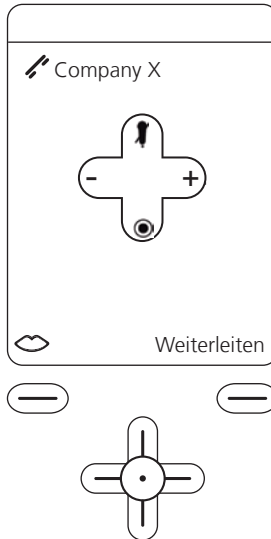

• Drücken Sie die grüne Anrufen-Taste, der markierte Teilnehmer wird direkt angewählt.

oder

- Markieren Sie **Anrufen** im Telefonbuch-Optionen-Menü mit der unteren Steuer-Taste.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Anrufen:

Der Ruf zum Telefonbuch-Teilnehmer wird aufgebaut. Das Display ändert sich in den Telefonieren-Modus.

Eintrag bearbeiten

Eintrag bearbeiten

Name:

Nummer:

Speichern <C

Vorgehensweise:

- Markieren Sie **Bearbeiten** im Telefonbuch-Optionen-Menü mit der unteren Steuer-Taste.

Bearbeiten:

Der Namenseintrag lässt sich hier bearbeiten, erweitern bzw. löschen.

- Korrekturen nehmen Sie mit der Display-Taste <C vor.
- Markieren Sie **Nummer** im Telefonbuch-Optionenmenü mit den Steuer-Tasten.
- Die Nummer lässt sich hier bearbeiten, erweitern bzw. löschen.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste **Speichern**.
- Korrekturen nehmen Sie mit der Display-Taste <C vor.

Eintrag löschen

Eintrag löschen

Löschen bestätigen

Ja Nein

OK Zurück

- Markieren Sie **Löschen** im Telefonbuch-Optionen-Menü mit der unteren Steuer-Taste.

Eintrag löschen

- Mit den Steuer-Tasten rechts und links wählen Sie **Ja** oder **Nein**. Ihre Auswahl ist gelb dargestellt.
- Bestätigen Sie mit der linken Display-Taste OK.

Intercom-Menü

Über das Intercom-Menü können Sie Funktionen innerhalb der Gebäudekommunikation ausführen. Beispiele:

Licht einschalten

Anwahl letzte Tür



Haustelefon anrufen

Weiteres Siedle Scope Mobilteil anrufen

Videobild der Türstation sehen

Maximal 15 verschiedene Funktionen plus maximal 7 weitere Scope Mobilteile sind möglich. Letztere werden vom System selbständig eingetragen.

Ihr Elektroinstallateur programmiert diese Funktionen, bitte beachten Sie zu den Intercom-Funktionen das separate In-Home-Systemhandbuch Video.

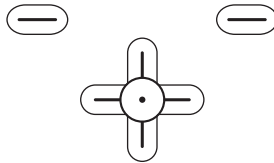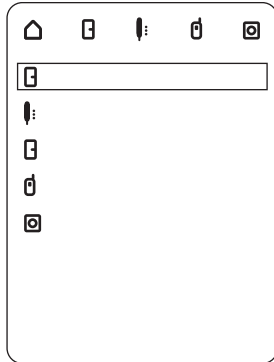






Vorgehensweise:

Im Bereitschaftszustand Ihres Mobilteils wählen Sie mit der linken Steuer-Taste direkt das **Intercom-Menü** aus.

Die Statusanzeige des Displays zeigen die **Intercom-Einstellungen** für die verschiedenen Bereiche an.

- Mit der rechten oder linken Steuer-Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Bereichen.
- Das jeweilige Intercom-Symbol wird auch jedem Eintrag in der Liste vorangestellt.
- Wenn Ihre Liste viele Einträge enthält, blättern Sie mit der unteren Steuer-Taste auf die nächste Seite.

Die einzelnen Symbole im Intercom-Menü

	Alle Intercom-Funktionen
	Anwählbare Türen
	Bustelefone: Rufe zu drahtgebundenen In-Home Teilnehmern
	Scope Mobilteile
	Schalt- und Steuerfunktionen im In-Home Bus

Fragen und Antworten

Das Display zeigt nichts an.

1 Das Mobilteil schläft.

- Drücken Sie kurz eine beliebige Taste.

2 Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet.

- Drücken Sie lang die rote Auflegen-Taste.

3 Der Akku ist leer.

- Laden Sie den Akku auf bzw. tauschen ihn aus.

Das Mobilteil klingelt nicht.

1 Klingelton ist ausgeschaltet

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die Stern-Taste.

2 Ruf lautstärke steht auf Minimum

- Erhöhen Sie die Ruf lautstärke.

3 Tür rufe sind ausgeschaltet

- Schalten Sie Tür rufe ein.

4 Tür rufweiterleitung ist aktiviert

- Schalten Sie Tür rufweiterleitung aus.

Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck

1 Tastensperre ist eingeschaltet

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die Raute-Taste.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

1 Sie haben das Mobilteil mit dem Mikrofon-Symbol stummgeschaltet.

- Drücken Sie das Mikrofon-Symbol erneut.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

1 Der Anrufer hat die eigene Rufnummer unterdrückt. oder

2 Die Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- Der Anrufer soll die Nummernübermittlung bei seinem Netz-anbieter freischalten lassen.

Im Display steht Basis nicht gefunden

1 Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis

- Verringern Sie den Abstand Mobilteil/Basis.

2 Mobilteil wurde abgemeldet

- Melden Sie das Mobilteil an.

3 Basis ist nicht eingeschaltet

- Kontrollieren Sie das Steckernetzgerät der Basis.

Fehlerton nach PIN-Abfrage/PIN vergessen

1 Sie haben die falsche PIN eingegeben.

- Setzen Sie die System-PIN auf Werkseinstellung (0000) zurück.

Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz

1 Sie verwenden nicht das mitgelieferte Telefonkabel.

- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel.

2 Das Telefonkabel ist nicht korrekt verbunden mit der Basisstation bzw. mit dem Telefonnetz.

- Kontrollieren Sie die korrekte Verbindung.

3 Ihre Telefonanlage benötigt eine (andere) Amtsholkenziffer bzw. eine (andere) Wahlpause, als von Ihnen eingestellt.

- Wenn Sie Ihr Mobilteil von einem Amtstelefon anrufen, informiert Sie das Display Ihres Mobilteils, ob die TK-Anlage die Amtskennziffer bei ankommenden Rufen automatisch hinzufügt oder nicht.

• Probieren Sie die verschiedenen Wahlpausen im Menü Einstellungen > System aus.

- Berücksichtigen Sie die Voreinstellungen Ihrer Telefonanlage bei den Einstellungen Ihres Scope-Mobilteils.

Sie können die Einträge der Anrufliste nicht zurückrufen

1 Ihre Telefonanlage stellt für ankommende Anrufe automatisch eine zusätzliche 0 voran. Sie haben dazu die Amtsholkenziffer 0 in den System-Einstellungen vorgewählt. Ihre Telefonanlage speichert in den Anruflisten die eingehenden Anrufe mit vorangestellter Null ab. Damit rufen Sie die Einträge der Anrufliste mit einer doppelten 0 zurück.

Die Voreinstellungen Ihrer Telefonanlage erfahren Sie auf folgende Weise:

- Rufen Sie Ihr Mobilteil von einem Amtstelefon an.

• Das Display Ihres Mobilteils informiert Sie über die Voreinstellungen Ihrer Telefonanlage, z. B. über die vorangestellte 0.

- Bei vorangestellter 0 wählen Sie in den System-Einstellungen zur Amtsvorwahl die Option Nein aus.
- Berücksichtigen Sie die allgemeinen Voreinstellungen Ihrer Telefonanlage bei den Einstellungen Ihres Scope-Mobilteils.

Sie bekommen während eines Tür rufs einen Anruf von einem Amtstelefon.

Wenn Sie den Amtsruf annehmen wollen:

- Weisen Sie den Tür ruf mit der roten Auflegen-Taste zurück.
- Nehmen Sie dann den Amtsruf mit der grünen Abheben-Taste an.

Bei weitergeleitetem Tür ruf ist an der Tür nach dem Auflegen der Besetztton des Amtes hörbar

- Vor dem Auflegen die Tastenkombination * 0 # drücken
- und danach Gespräch mit der roten Auflegen-Taste beenden.

Index

A

Akku-Ladezustand	2
Amtsvorwahl	36
angenommene Anrufe	16
Anmeldung weiterer Mobilteile	6
Anruf der Kurzwahl	29
Anrufe in Abwesenheit	16
Anrufen	38
aufladen	6
ausgehende Anrufe	16

B

Batterieton	27
Bereitschaftszustand	2

D

Dänisch	31
Datum	12
Deutsch	31
diebstahlsicher	4
Drahtgebunden	20

E

ECO-Modus	32
Einstellungen	22
Empfangsqualität	2
Englisch	31
Entsorgung	5
Entsorgung des Akkus	5

F

Fragen und Antworten	42
Französisch	31
Freisprechen	8, 15
Freisprechen-Lautstärke	26
Funktionen	20
Funktionen für Scope Mobilteile	40
Funktionen zu Schalten und Steuern	40
Funktionsnummer	21
Funktions-Typ	20

G

Gespräch beenden	10
Gesprächslautstärke	2, 15, 16
Gespräch weiterleiten	10

H

Häufig gebrauchte Funktionen	29
Hauptmenü	2
Haustür-Funktionen	40
Hinweistöne	27

I

Intercom-Einstellungen	18
Intercom-Menü	2, 37, 38, 39
Italienisch	31

K

Klingeltöne	25
Kurzwahl	28

L

Ladeschale	11
Lautstärke	2, 9, 25
Leistungsmerkmale	4

M

Makeln	11
Melodie	26
Mikrofonsperr	9
Mobilteil	
abmelden	35
anmelden	35

N

Name	21
Navigation	2
Niederländisch	31
Norwegisch	31

P

Parken	9
Persönliche Identifikationsnummer	
PIN	32
PIN voreingestellt	32
PIN ändern	32, 33
Polnisch	31

R

Richtlinie 2002/96/EC	5
Rufabschaltung	2
Ruhezustand	11

S

Schwedisch	31
Signalton	27
Spanisch	31
Sperren der Tasten	8
Sprache	31
Status	22
Statusanzeige	2
Steuergerät	20
System	31

T

Tastensperre	8
Tastentöne	27
Telefonbuch	2, 34, 35, 36
Eintrag anrufen	38
Eintrag bearbeiten	38
Eintrag löschen	38
Neuer Eintrag	37
Telefonbuch-Optionen	38
Töne und Signale	25
Türmatik	18
Tür öffnen	11
Türöffnen vom Amtstelefon	19
Türruf	35
aktivieren	35
deaktivieren	35
Typ	20, 21

U

Uhrzeit	12, 13, 23
---------	------------

V

Video	14, 15
-------	--------

W

Wahlpause	35
Weiterleitung des Türrufs	19

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de
Germany

© 2011/07.11
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1106/141096 DE