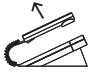
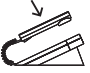
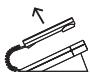

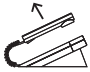
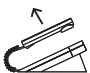
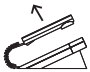
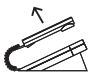


Beispiele

Türruf ertönt, Türgespräch annehmen		+ Ziffer 0-9 drücken
Türöffner betätigen bei bestehender Türverbindung		# 61
Verbindung abbrechen		oder # 0
Das DCI 600-... muss immer angewählt werden um Steuerungsfunktionen auszuführen.		
Sie wollen eine Steuerungsfunktion ausführen; das DCI ist im Beispiel am Anschluss mit der Nr. 31 angeschlossen. Sie wollen z.B. Licht schalten		31 # 50
Türmatikfunktion einschalten; diese Funktion muss wegen der hohen Sicherheitseinstufung 2 x # 841 eingegeben werden.		31 # 841 # 841
Türmatikfunktion ausschalten		31 # 840
EIB Aktor 1 schalten; x kann 0 oder 1 entsprechen 0 = Aus, 1 = Ein		31 # 221 x
EIB Aktor 2 schalten; x kann 0 oder 1 entsprechen 0 = Aus, 1 = Ein		31 # 222 x
Wurde eine PIN festgelegt, muss nach der Anwahl des DCI's die 4stellige PIN und dann die Funktion eingegeben werden.		31 * PIN # 50

Funktion	1+n-System	Siedle-In-Home-Bus
Annahme Türgespräch	Ziffer 0-9	Ziffer 0-9
Anwahl der zuletzt rufenden Tür	nicht möglich	# 70
Anwahl gezielt Tür 1	nicht möglich	# 71
Anwahl gezielt Tür 2	nicht möglich	# 72
Anwahl gezielt Tür 3	nicht möglich	# 73
Anwahl gezielt Tür 4	nicht möglich	# 74
Anwahl gezielt Tür 5	nicht möglich	# 75
Anwahl gezielt Tür 6	nicht möglich	# 76
Abfrage Multifunktions-Relais	# 420	# 420
Abfrage Multifunktions-Eingang	# 320	# 320
Abfrage der EIB-Sensoren	# 3rr	# 3rr
Abfrage der EIB-Aktoren	# 4rr	# 4rr
Conciergefunktion ein/aus	* PIN # 88x	* PIN # 88x
Conciergerufnummer ändern	* PIN # 89 + Rufnr	* PIN # 89 + Rufnr
EIB-Aktor 1 schalten	# 221x	# 221x
EIB-Aktor 2 schalten	# 222x	# 222x
EIB-Aktor 3 schalten	# 223x	# 223x
EIB-Aktor 4 schalten	# 224x	# 224x
EIB-Aktor 5 schalten	# 225x	# 225x
EIB-Aktor 6 schalten	# 226x	# 226x
EIB-Aktor 7 schalten	# 227x	# 227x
EIB-Aktor 8 schalten	# 228x	# 228x
EIB-Aktor 9 schalten	# 229x	# 229x
EIB-Aktor 10 schalten	# 230x	# 230x
EIB-Aktor 11 schalten	# 231x	# 231x
EIB-Aktor 12 schalten	# 232x	# 232x
Kettenrufnr. programmieren	# 80 + Rufnr.	# 80 + Rufnr.
Kettenruffunktion ein/aus	# 81x	# 81x
Licht	# 50	# 50
Multifunktionsrelais schalten	# 220x	# 220x

Funktion	1+n-System	Siedle-In-Home-Bus
Rufumleitung programmieren	# 82 + Rufnr.	# 82 + Rufnr.
Rufumleitung ein/aus	# 83x	# 83x
System-Steuerfunktion 1	# 51	# 51
System-Steuerfunktion 2	# 52	# 52
System-Steuerfunktion 3	# 53	# 53
System-Steuerfunktion 4	# 54	# 54
System-Steuerfunktion 5	# 55	# 55
System-Steuerfunktion 6	# 56	# 56
Signalisierungsfunkt. ein/aus	# 86	# 86
Signalisierungsfunkt. ändern Rufnr.	# 87 + Rufnr.	# 87 + Rufnr.
Türöffner	# 61	# 61
Türmatikfunktion ein	# 841 # 841	# 841 # 841
Türmatikfunktion aus	# 840	# 840
Funktionsreset allgemein	# 91	# 91
Funktionsreset gruppenbezogen	* PIN # 91	* PIN # 91
Verbindungsabbruch	# 0	# 0

Wichtiger Hinweis

x kann den Wert 1 oder 0 annehmen


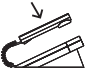






1= Ein, 0 = Aus

rr Nummer des Aktors/ Sensors am EIB 21-32

Alle Funktionen können PIN geschützt werden und beginnen immer mit * gefolgt von der 4stelligen PIN.

Die Rufnummer eines Teilnehmers endet immer mit #.

Examples

Door call sounds, accepts door call		+ Ziffer 0-9 drücken
Actuates door release with existing door		# 61
Terminates connection		oder # 0
The DCI 600-... must always be dialled to execute a control function.		
You wish to execute a control function; in this example the DCI is connected to no. 31. You wish to e.g. switch on the light.		31 # 50
Switches on the doormatic function; Due to the high safety category, this function must always be entered 2 x # 841		31 # 841 # 841
Switches off the doormatic function		31 # 840
Switches EIB Actuator 1 ; x can equal 0 or 1 0 = Off, 1 = On		31 # 221 x
Switch EIB actuator 2; x can equal 0 or 1 0 = Off, 1 = On		31 # 222 x
If a PIN has been defined, after selecting the DCI the 4-digit PIN and then the function must be entered.		31 * PIN # 50

Function	1+n-System	Siedle-In-Home-bus
Accept door call	Digit 0-9	Digit 0-9
Call rerouting on/off	# 83x	# 83x
Chain call function on/off	# 81	# 81
Change concierge call no.	* PIN # 89 + call no.	* PIN # 89 + call no.
Change signalling function call no.	# 87 + call no.	# 87 + call no.
Concierge function on/off	* PIN # 88x	* PIN # 88x
Dial the door which last called	not possible	# 70
Direct dial to door 1	not possible	# 71
Direct dial to door 2	not possible	# 72
Direct dial to door 3	not possible	# 73
Direct dial to door 4	not possible	# 74
Direct dial to door 5	not possible	# 75
Direct dial to door 6	not possible	# 76
Door release	# 61	# 61
Doormatic function on	# 841 # 841	# 841 # 841
Doormatic function off	# 840	# 840
General function reset	# 91	# 91
Group-related function reset	* PIN # 91	* PIN # 91
Interrogate multifunction relay	# 420	# 420
Interrogate multifunction input	# 320	# 320
Interrogate the EIB sensors	# 3rr	# 3rr
Interrogate the EIB actuators	# 4rr	# 4rr
Light	# 50	# 50
Program chain call number	# 80 + call no.	# 80 + call no.
Program call rerouting	# 82 + call no.	# 82 + call no.
Switch EIB actuator 1	# 221x	# 221x
Switch EIB actuator 2	# 222x	# 222x
Switch EIB actuator 3	# 223x	# 223x
Switch EIB actuator 4	# 224x	# 224x
Switch EIB actuator 5	# 225x	# 225x
Switch EIB actuator 6	# 226x	# 226x

Function	1+n-System	Siedle-In-Home-bus
Switch EIB actuator 7	# 227x	# 227x
Switch EIB actuator 8	# 228x	# 228x
Switch EIB actuator 9	# 229x	# 229x
Switch EIB actuator 10	# 230x	# 230x
Switch EIB actuator 11	# 231x	# 231x
Switch EIB actuator 12	# 232x	# 232x
Switch multifunction relay	# 220x	# 220x
System control function 1	# 51	# 51
System control function 2	# 52	# 52
System control function 3	# 53	# 53
System control function 4	# 54	# 54
System control function 5	# 55	# 55
System control function 6	# 56	# 56
Signalling function on/off	# 86	# 86
Terminate connection	# 0	# 0

Important note

x can be equal to 1 or 0

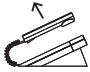
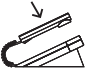
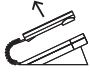
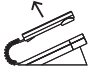
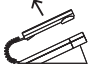
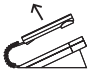
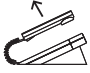
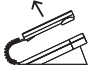
1= On 0 = Off

rr number of the actuator/sensor at the EIB 21-32.

All functions can be PIN protected and always start with * followed by the 4-digit PIN.

The call number of a user always ends with #.

Exemples

Appel provenant de la porte, prendre l'appel		+ appuyer sur chiffres 0-9
Appuyer sur la gâche électrique sans couper la communication avec la porte		# 61
Fin de la communication		ou # 0
Pour exécuter des fonctions de commande, il faut toujours sélectionner le DCI 600-...		
Pour exécuter une fonction de commande: dans notre exemple le DCI est branché sur le numéro 31. Vous voulez par ex. allumer la lumière		31 # 50
Mise en marche de la fonction portematic; pour raison de sécurité il faudra composer 2 x # 841.		31 # 841 # 841
Arrêt de la fonction portematic		31 # 840
Activer l'actuateur EIB 1; x peut prendre la valeur 0 ou 1 0 = arrêt, 1 = marche		31 # 221 x
Activer l'actuateur EIB 1; x peut prendre la valeur 0 ou 1 0 = arrêt, 1 = marche		31 # 222 x
Si un PIN a été défini, il faut d'abord composer le numéro du DCI, puis le code PIN et finalement la fonction.		31 * PIN # 50

Fonction	Système 1+n	Siedle Bus In-Home
Acceptation de l'appel porte	Chiffres 0-9	Chiffres 0-9
Activer l'actuateur EIB 1	# 221x	# 221x
Activer l'actuateur EIB 2	# 222x	# 222x
Activer l'actuateur EIB 3	# 223x	# 223x
Activer l'actuateur EIB 4	# 224x	# 224x
Activer l'actuateur EIB 5	# 225x	# 225x
Activer l'actuateur EIB 6	# 226x	# 226x
Activer l'actuateur EIB 7	# 227x	# 227x
Activer l'actuateur EIB 8	# 228x	# 228x
Activer l'actuateur EIB 9	# 229x	# 229x
Activer l'actuateur EIB 10	# 230x	# 230x
Activer l'actuateur EIB 11	# 231x	# 231x
Activer l'actuateur EIB 12	# 232x	# 232x
Activer le relais multifonction	# 220x	# 220x
Arrêt fonction portematic	# 840	# 840
Changer le numéro d'appel concierge	* PIN # 89 + no.appel	* PIN # 89 + no.appel
Changer la fonction de signalisation	# 87 + no.appel	# 87 + no.appel
Fonction de commande système 1	# 51	# 51
Fonction de commande système 2	# 52	# 52
Fonction de commande système 3	# 53	# 53
Fonction de commande système 4	# 54	# 54
Fonction de commande système 5	# 55	# 55
Fonction de commande système 6	# 56	# 56
Fin de la communication	# 0	# 0
Gâche électrique	# 61	# 61
Interrogation du relais multifonction	# 420	# 420
Interrogation de l'entrée multifonction	# 320	# 320

Fonction	Système 1+n	Siedle Bus In-Home
Interrogation des capteurs EIB	# 3rr	# 3rr
Interrogation des actuateurs EIB	# 4rr	# 4rr
Lumière	# 50	# 50
Marche/arrêt fonction concierge	* PIN # 88x	* PIN # 88x
Marche/arrêt fonction appel en chaîne	# 81x	# 81x
Marche/arrêt renvoi d'appel	# 83x	# 83x
Marche/arrêt fonction de signalisation	# 86	# 86
Mise en marche fonction portematic	# 841 # 841	# 841 # 841
Programmer no. d'appel en chaîne	# 80+no.appel	# 80+no.appel
Programmer le renvoi d'appel	# 82+no.appel	# 82+no.appel
Remise à zéro générale des fonctions	# 91	# 91
Remise à zéro des fonction par groupes	* PIN # 91	* PIN # 91
Sélection dernière porte appelante	pas possible	# 70
Sélection ponctuelle porte 1	pas possible	# 71
Sélection ponctuelle porte 2	pas possible	# 72
Sélection ponctuelle porte 3	pas possible	# 73
Sélection ponctuelle porte 4	pas possible	# 74
Sélection ponctuelle porte 5	pas possible	# 75
Sélection ponctuelle porte 6	pas possible	# 76

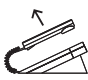

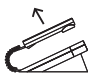
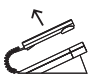
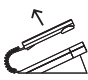
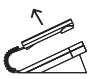
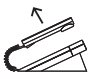
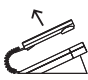
Note importante

x peut prendre la valeur **1** ou **0**

1= marche, 0 = arrêt
rr numéro de l'actuateur/
capteur de l'EIB 21-32
Toutes les fonctions peuvent être protégées par un code personnalisé (PIN) et commencent tou-

jours par * suivies du code à 4 chiffres. Le numéro d'appel d'un poste se termine toujours par #.

Esempi

Risuona la chiamata dal posto esterno, accettare la chiamata		+ premere cifra 0-9
Azionare l'apriporta in caso di collegamento con un posto esterno in corso		# 61
Interrompere il collegamento		oppure # 0
Per eseguire funzioni di controllo è sempre necessario chiamare il DCI 600-....		
Si intende eseguire una funzione di controllo; nell'esempio il DCI è collegato alla linea con il n° 31. Si intende ad es. accendere la luce		31 # 50
Attivare l'apriporta automatico; per via dell'elevata classe di sicurezza questa funzione deve essere immessa 2 volte (2 x #841).		31 # 841 # 841
Disattivare l'apriporta automatico		31 # 840
Commutare l'attuatore EIB 1; x può corrispondere a 0 o 1 0 = Off, 1 = On		31 # 221 x
Commutare l'attuatore EIB 2; x può corrispondere a 0 o 1 0 = Off, 1 = On		31 # 222 x
Se è stato determinato un PIN , dopo la chiamata del DCI è necessario immettere il PIN a 4 posizioni e quindi la funzione.		31 * PIN # 50

Funzione	Sistema 1+n	Siedle-In-Home-Bus
Accettazione chiamata dal post esterno	Cifra 0-9	Cifra 0-9
Apriporta	# 61	# 61
Cambiare funz. di segnalaz. no. chiam.	# 87 + n. chiam.	# 87 + n. chiam.
Commutare l'attuatore EIB 1	# 221x	# 221x
Commutare l'attuatore EIB 2	# 222x	# 222x
Commutare l'attuatore EIB 3	# 223x	# 223x
Commutare l'attuatore EIB 4	# 224x	# 224x
Commutare l'attuatore EIB 5	# 225x	# 225x
Commutare l'attuatore EIB 6	# 226x	# 226x
Commutare l'attuatore EIB 7	# 227x	# 227x
Commutare l'attuatore EIB 8	# 228x	# 228x
Commutare l'attuatore EIB 9	# 229x	# 229x
Commutare l'attuatore EIB 10	# 230x	# 230x
Commutare l'attuatore EIB 11	# 231x	# 231x
Commutare l'attuatore EIB 12	# 232x	# 232x
Commutare il relè multifunzione	# 220x	# 220x
Funzione centralino di portineria On/Off	* PIN # 88x	* PIN # 88x
Funzione chiamata in serie on/off	# 81x	# 81x
Funzione apriporta automatico On	# 841 # 841	# 841 # 841
Funzione apriporta automatico Off	# 840	# 840
Funzione di controllo del sistema 1	# 51	# 51
Funzione di controllo del sistema 2	# 52	# 52
Funzione di controllo del sistema 3	# 53	# 53
Funzione di controllo del sistema 4	# 54	# 54
Funzione di controllo del sistema 5	# 55	# 55
Funzione di controllo del sistema 6	# 56	# 56

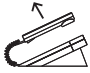
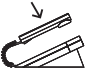
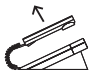
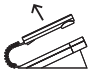
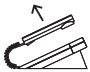
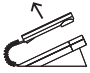
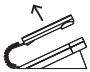
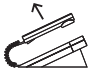
Funzione	Sistema 1+n	Siedle-In-Home-Bus
Funzione di segnalazione On/Off	# 86	# 86
Interrogazione relè multifunzione	# 420	# 420
Interrogazione ingresso multifunzione	# 320	# 320
Interrogazione dei sensori EIB	# 3rr	# 3rr
Interrogazione degli attuatori EIB	# 4rr	# 4rr
Interruzione del collegamento	# 0	# 0
Luce	# 50	# 50
Modifica del n. di chiam. centr. portin.	* PIN # 89 + n. chiam.	* PIN # 89 + n. chiam.
Programmare il no. di chiamata in serie	# 80 + n. chiam.	# 80 + n. chiam.
Programmare il trasferimento chiamata	# 82 + n. chiam.	# 82 + n. chiam.
Reset funzioni generale	# 91	# 91
Reset funzioni relativo ai gruppi	* PIN # 91	* PIN # 91
Selez. posto est. av. chiamato per ultimo	non possibile	# 70
Selezione mirata porta 1	non possibile	# 71
Selezione mirata porta 2	non possibile	# 72
Selezione mirata porta 3	non possibile	# 73
Selezione mirata porta 4	non possibile	# 74
Selezione mirata porta 5	non possibile	# 75
Selezione mirata porta 6	non possibile	# 76
Trasferimento di chiamata on/off	# 83x	# 83x

Nota importante

x può assumere il valore 1 oppure 0. 1 = On, 0 = Off
rr Numero dell'attuatore/sensore sull'EIB 21-32.
Tutte le funzioni possono essere protette da PIN ed

iniziano sempre con * seguito dal PIN a 4 posizioni. Il numero di chiamata di un abbonato termina sempre con #.

Voorbeelden

Deuroproep weerklinkt, deurgesprek aannemen		+ cijfer 0-9 indrukken
Deuropener bedienen bij bestaande deurverbinding		# 61
Verbinding verbreken		of # 0
De DCI 600-... moet altijd geselecteerd zijn om stuurfuncties uit te kunnen voeren.		
U wilt een stuurfunctie uitvoeren; de DCI is in het voorbeeld aangesloten op de nr. 31. U wilt b.v. licht schakelen		31 # 50
Automatische deurfunctie inschakelen; voor deze functie moet in verband met het belangrijke veiligheidsaspect 2 x # 841 ingevoerd worden.		31 # 841 # 841
Automatische deurfunctie uitschakelen		31 # 840
EIB-actor 1 schakelen x kan 0 of 1 zijn 0= aan, 1 = uit		31 # 221 x
EIB-actor 2 schakelen x kan 0 of 1 zijn 0= aan, 1 = uit		31 # 222 x
Indien een PIN -code vastgelegd is, moet na selectie van de DCI's de viercijferige PIN en vervolgens de functie worden ingevoerd.		31 * PIN # 50


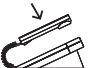





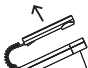
Functie	1+n-systeem	Siedle-In-Home-Bus
Aannemen deurgesprek	cijfer 0-9	cijfer 0-99
Autom. deurfunctie aan	# 841 # 841	# 841 # 841
Autom. deurfunctie uit	# 840	# 840
Conciërgefunctie aan/uit	* PIN # 88x	* PIN # 88x
Conciërge-oproepnr. veranderen	* PIN # 89 + opr.-nr.	* PIN # 89 + opr.-nr.
Deuropener	# 61	# 61
Direct doorschakelen programmeren	# 82 + opr.-nr.	# 82 + opr.-nr.
Direct doorschakelen aan/uit	# 83x	# 83x
EIB-actor 1 schakelen	# 221x	# 221x
EIB-actor 2 schakelen	# 222x	# 222x
EIB-actor 3 schakelen	# 223x	# 223x
EIB-actor 4 schakelen	# 224x	# 224x
EIB-actor 5 schakelen	# 225x	# 225x
EIB-actor 6 schakelen	# 226x	# 226x
EIB-actor 7 schakelen	# 227x	# 227x
EIB-actor 8 schakelen	# 228x	# 228x
EIB-actor 9 schakelenn	# 229x	# 229x
EIB-actor 10 schakelen	# 230x	# 230x
EIB-actor 11 schakelen	# 231x	# 231x
EIB-actor 12 schakelen	# 232x	# 232x
Functie-reset algemeen	# 91	# 91
Functiereset per groep	* PIN # 91	* PIN # 91
Gericht deur 1 selecteren	niet mogelijk	# 71
Gericht deur 2 selecteren	niet mogelijk	# 72
Gericht deur 3 selecteren	niet mogelijk	# 73
Gericht deur 4 selecteren	niet mogelijk	# 74
Gericht deur 5 selecteren	niet mogelijk	# 75
Gericht deur 6 selecteren	niet mogelijk	# 76
Kettingoproepnr. programmeren	# 80 + opr.-nr.	# 80 + opr.-nr.
Kettingoproepfunctie aan/uits	# 81x	# 81x
Licht	# 50	# 50

Functie	1+n-systeem	Siedle-In-Home-Bus
Meldfunctie aan/uit	# 86	# 86
Meldfunctie veranderen oproepnr.	# 87 + opr.-nr.	# 87 + opr.-nr.
Multifunctionele relais schakelen	# 220x	# 220x
Opvragen multifunctionele relais	# 420	# 420
Opvragen multifunctionele ingang	# 320	# 320
Opvragen v. de EIB-sensoren	# 3rr	# 3rr
Opvragen v. de EIB-actoren	# 4rr	# 4rr
Selectie van de laatst opr. deur	niet mogelijk	# 70
Systeem-stuurfunctie 1	# 51	# 51
Systeem-stuurfunctie 2	# 52	# 52
Systeem-stuurfunctie 3	# 53	# 53
Systeem-stuurfunctie 4	# 54	# 54
Systeem-stuurfunctie 5	# 55	# 55
Systeem-stuurfunctie 6	# 56	# 56
Verbreking verbinding	# 0	# 0

Belangrijke opmerking

x kan de waarde 1 of 0 aannemen
1= aan, 0 = uit
rr nummer van de actoren/ sensoren op de EIB 21-32.
Alle functies kunnen d.m.v. een PIN beschermd worden en beginnen altijd met *, gevolgd door het viercijferige PIN-nummer.
De toestelnummer van een deelnemer eindigt altijd op #.

Eksempler

Døropkald lyder, besvar dørsamtale		+ tryk 0-9
Aktivér døråbner ved forbindelse til dørstation.		# 61
Afbryd forbindelse		eller # 0
Der skal foretages opkald til DCI 600-... for at udføre styrefunktioner.		
En styrefunktion ønskes udført; I eksemplet er DCI forbundet med nr. 31 ved tilslutning. Der ønskes f.eks. aktivering af lys		31 # 50
Aktivering af dørmatik; Denne funktion skal pga. den høje sikkerhedsstilling indlæses 2 x #841.		31 # 841 # 841
Deaktivering af dørmatik *		31 # 840
Aktivér EIB-aktor 1; x kan modsvare 0 eller 1 0 = OFF, 1 = ON		31 # 221 x
Aktivér EIB-aktor 2; x kan modsvare 0 eller 1 0 = OFF, 1 = ON		31 # 222 x
Hvis der er indstillet en PIN-kode , skal denne fire-cifrede PIN-kode indtastes efter valg af DCI, og derefter indtastes funktionen.		31 * PIN # 50

Funktion	1+n-System	Siedle In-Home-bus
Ændre opkaldsnummer til portner	* PIN # 89 + kaldenr.	* PIN # 89 + kaldenr.
Ændre opkaldsnummer til signalfunk.	# 87 + kaldenr.	# 87 + kaldenr.
Afbryd forbindelse	# 0	# 0
Aktivering/deaktivering af portnerfunk.	* PIN # 88x	* PIN # 88x
Aktivering/deaktivering af kædekald	# 81x	# 81x
Aktivering/deaktivering af opkaldsvider.	# 83x	# 83x
Aktivering/deaktivering af signalfunk.	# 86	# 86
Aktivér EIB-aktor 1	# 221x	# 221x
Aktivér EIB-aktor 2	# 222x	# 222x
Aktivér EIB-aktor 3	# 223x	# 223x
Aktivér EIB-aktor 4	# 224x	# 224x
Aktivér EIB-aktor 5	# 225x	# 225x
Aktivér EIB-aktor 6	# 226x	# 226x
Aktivér EIB-aktor 7	# 227x	# 227x
Aktivér EIB-aktor 8	# 228x	# 228x
Aktivér EIB-aktor 9	# 229x	# 229x
Aktivér EIB-aktor 10	# 230x	# 230x
Aktivér EIB-aktor 11	# 231x	# 231x
Aktivér EIB-aktor 12	# 232x	# 232x
Aktivér multifunktionsrelæ	# 220x	# 220x
Direkte valg dør 1	ikke mulig	# 71
Direkte valg dør 2	ikke mulig	# 72
Direkte valg dør 3	ikke mulig	# 73
Direkte valg dør 4	ikke mulig	# 74
Direkte valg dør 5	ikke mulig	# 75
Direkte valg dør 6	ikke mulig	# 76
Døråbner	# 61	# 61
Dørmatikfunktion aktiveret	# 841 # 841	# 841 # 841
Dørmatikfunktion deaktiveret	# 840	# 840
Forespørgsel fra EIB-sensorer	# 3rr	# 3rr

Funktion	1+n-System	Siedle In-Home-bus
Forespørgsel fra EIB-aktorer	# 4rr	# 4rr
Forespørgsel multifunktionsrelæ	# 420	# 420
Forespørgsel multifunktionsindgang	# 320	# 320
Funktionsnulstilling for gruppe	* PIN # 91	* PIN # 91
Generel funktionsnulstilling	# 91	# 91
Lys	# 50	# 50
Modtag dørsamtale	Ciffer 0-9	Ciffer 0-9
Programmér kædekaldsnummer	# 80 + kaldenr.	# 80 + kaldenr.
Programmér-opkaldsviderestilling	# 82 + kaldenr.	# 82 + kaldenr.
Systemstyrefunktion 1	# 51	# 51
Systemstyrefunktion 2	# 52	# 52
Systemstyrefunktion 3	# 53	# 53
Systemstyrefunktion 4	# 54	# 54
Systemstyrefunktion 5	# 55	# 55
Systemstyrefunktion 6	# 56	# 56
Valg af sidst opkaldende dør	ikke mulig	# 70

Vigtigt!

x kan antage værdien

1 eller 0

1= ON, 0 = OFF

rr aktor-/sensornummer

på EIB 21-32.

Alle funktioner kan beskyttes med en PIN-kode og begynder altid med * efterfulgt af den 4-cifrede PIN-kode.

Opkaldsnummeret til en abonnent ender altid med #.